



Becker® MAP PILOT

 **BECKER**
by HARMAN

Οδηγίες χρήσης

Περιεχόμενα	2	Βασικές αρχές σχετικά με τα μενού	12	Εισαγωγή προορισμού	20
Υποδείξεις ασφαλείας	4	Το κύριο μενού	12	Δομή του μενού εισαγωγής	20
To Becker® MAP PILOT Χρήση	5	Εισαγωγές με το μενού εισαγωγής	13	προορισμού	20
Αφαίρεση της συσκευασίας του Becker® MAP PILOT	5	Εισαγωγή χαρακτήρων	13	Εισαγωγή διεύθυνσης	20
Έλεγχος παράδοσης Πλαίσιο παράδοσης	5	Επιλογή μέσω λίστας	13	Επιλογή χώρας	21
Σε περίπτωση ενστάσεων	5	Επιλογή γραμματοσειράς/ειδικών χαρακτήρων	13	Επιλογή διεύθυνσης και έναρξη καθοδήγησης στον προορισμό	21
Μεταχείριση της συσκευασίας	6	Εναλλαγή κεφαλαίων/πεζών γραμμάτων	14	Φωνητική εισαγωγή διεύθυνσης	25
Περιγραφή συσκευής Μπαταρία	6	Λανθασμένες λειτουργίες Content Manager Becker® MAP PILOT	14	Ειδικοί προορισμοί	26
Καλώδιο σύνδεσης USB	6	Εγκατάσταση του Content Manager Becker® MAP PILOT	15	Ειδικός προορισμός κοντά στον τελικό προορισμό/στον ειδικό προορισμό	27
Αναβάθμιση χαρτών/Πρόσθετες λειτουργίες	6	Εκκίνηση του Content Manager Becker® MAP PILOT	15	Ειδικός προορισμός κοντά σε μία διεύθυνση	27
Εγγραφή Επισκευή	7	Λειτουργία πλοιήγησης	17	Απενθείας εισαγωγή των ειδικού προορισμού	28
Εκπομπές και απόρριψη	7	Τι είναι πλοιήγηση;	17	Επιλογή προορισμού από το χάρτη	28
Γενικός χειρισμός	8	Τελευταίοι προορισμοί	18	Εισαγωγή συντεταγμένων	29
Συντήρηση και φροντίδα	8	Χειρισμός των τελευταίων προορισμών	18	Σχεδιασμός διαδρομής	30
Δήλωση ποιότητας μπαταρίας	9	<i>Έναρξη με τον υπάρχοντα προορισμό</i>	18	Δημιουργία νέας διαδρομής	31
Έναρξη λειτουργίας	9	<i>Προβολή ή επεξεργασία προορισμού</i>	18	Επεξεργασία διαδρομής	31
Πλαροχή ρεύματος	10	<i>Οικεία διεύθυνση</i>	19	Μηνύματα κυκλοφορίας μέσω TMC	32
Βάση συσκευής	10		18	Εμφάνιση μηνυμάτων TMC	32
Κάρτα μνήμης	11			Ανάγνωση μηνύματος	33
Βασικός χειρισμός	11		18	Προβολή αντίστοιχης οδού στο χάρτη	33
Εμφάνιση της λειτουργίας πλοιήγησης	11			Συμπεριληφτη των μηνυμάτων στον υπολογισμό της διαδρομής	33
Επιλογή/μαρκάρισμα στοιχείων	11			Αυτόματος νέος υπολογισμός	33
Λειτουργία επιστροφής	12			Χειροκίνητος νέος υπολογισμός	34
Λειτουργία διαγραφής	12				

Η προβολή χάρτη	34	Ρυθμίσεις	46	Απόρριψη μπαταρίας	58	
Εμφάνιση της προβολής χάρτη	35	Ρυθμίσεις καθοδήγησης στον		Υποχρεωτική ενημέρωση		→ D
Δομή της προβολής χάρτη	35	προορισμό	46	σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις		
Προβολή χάρτη χωρίς		Επιλογές διαδρομής	46	Μπαταρίες (BattV)	58	→ GB
καθοδήγηση προς έναν προορισμό	35	Ρεαλιστικές προβολές		Αφαίρεση μπαταρίας	58	
Προβολή χάρτη με καθοδήγηση		διασταυρώσεων	47			→ F
προς έναν προορισμό	35	Πινακίδες	47			→ I
Διαιρούμενη οθόνη με καθοδήγηση		Προτεινόμενες λωρίδες κυκλοφορίας	47			→ E
προς έναν προορισμό	36	Αναγγελίες	48			→ P
Καθοδήγηση προς έναν προορισμό		Πληροφορίες χωρών	48			→ NL
με προβολή βελών	37	Ρυθμίσεις χαρτών	48			→ DK
Χειρισμός της προβολής χάρτη	37	Αυτόματο zoom	48			→ S
Μεγέθυνση χάρτη		Ειδικοί προορισμοί στο χάρτη	49			→ N
Εργαλειοθήκη χάρτη	38	Όρια ταχύτητας	49			→ FIN
Διαδρομή	38	Προειδοποίησεις οδηγού	50			→ TR
Εισαγωγή/διαγραφή ενδιάμεσης		TMC – Ρυθμίσεις	50			→ GR
στάσης	38	Ρυθμίσεις συστήματος	51	Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτά τα		
TMC στη διαδρομή σας	38	Γλώσσα	51	έγγραφα μπορεί να αλλάξουν χωρίς		
POI (Points of Interest, Σημεία		Παραλλαγές εμφανίσεων	51	προηγούμενη ειδοποίηση.		
ενδιαφέροντος) στη διαδρομή σας	39	Προστασία PIN	51	Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η		
Ορισμός επιλογών διαδρομής	40	Υπενθύμιση αναβάθμισης χαρτών	52	μεταφορά αυτών των εγγράφων για		
Προβολή ολόκληρης της διαδρομής	40	Πληροφορία	52	οποιονδήποτε λόγο, έστω και		
Αποκλεισμός τμήματος διαδρομής	41	Εργοστασιακές ρυθμίσεις	52	αποσπασματικά, χωρίς τη γραπτή άδεια		
Παράλειμη προορισμού	42	Ορολογία	53	της HARMAN/BECKER Automotive		
Προβολή λίστας προορισμών	42	Ευρετήριο	54	Systems GmbH. Όλα τα τεχνικά		
Διακοπή πλοήγησης σε προορισμό	43	Ενημερωτικό φυλλάδιο	56	στοιχεία, τα σχέδια κλπ. προστατεύονται		
Προβολή χάρτη	43	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	56	από τη νομοθεσία για την προστασία της		
Προβολή θέσης	44	Απόρριψη		πνευματικής ιδιοκτησίας.		
Επανάληψη αναγγελίας	45			© Copyright 2012, HARMAN/		
Σίγαση αναγγελίας	45			BECKER Automotive Systems GmbH		
				Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.		

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

⚠ Υποδείξεις ασφαλείας

- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες κυκλοφορίας και εφ' όσον είστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν προκύπτουν κίνδυνοι, εμπόδια και οχλήσεις για εσάς, τους συνεπιβάτες και τους άλλους οδηγούς.
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η εισαγωγή του προορισμού επιτρέπεται να γίνεται μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.
- Το σύστημα πλοϊγησης είναι απλώς ένα βοηθητικό μέσο, τα δεδομένα/υποδείξεις ενδέχεται σε ελάχιστες περιπτώσεις να είναι λανθασμένα. Ο οδηγός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφασίζει μόνος του εάν θα ακολουθήσει τις υποδείξεις. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες υποδείξεις από το σύστημα πλοϊγησης. Λόγω μεταβολών στη διαχείριση της κυκλοφορίας ή λόγω απόκλισης των δεδομένων ενδέχεται να δοθούν ανακριβείς ή λανθασμένες οδηγίες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δίνεται πάντα προσοχή στις πινακίδες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, το σύστημα πλοϊγησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα προσανατολισμού σε συνθήκες κακής ορατότητας.
- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Η ένταση της συσκευής πλοϊγησης θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε όλους τους εξωτερικούς ήχους.
- Σε περίπτωση βλάβης (π. χ. καπνός ή οσμή) θα πρέπει να αφαιρέσετε αμέσως τη συσκευή.
- Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή επιτρέπεται να ανοιχθεί μόνον από ειδικό τεχνίτη. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς για την περίπτωση επισκευής.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη συσκευή και τη μπαταρία (εκτός από τη θήκη της μπαταρίας). Κάθε άλλη τροποποίηση της συσκευής είναι ανεπίτρεπτη και οδηγεί στην απώλεια της άδειας λειτουργίας και χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ της Harman. Έτσι θα εξασφαλίσετε ότι τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις και αποφεύγονται οι κίνδυνοι τραυματισμών και υλικών ζημιών. Απορρίψτε τις συσκευές που έχουν αχρηστευθεί ή την μπαταρία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Η ακατάλληλη χρήση οδηγεί στην ακύρωση της εγγύησης! Οι παρούσες υποδείξεις ασφαλείας ισχύουν και για τα γνήσια αξεσουάρ Harman.

Χρήση

Με το Becker® MAP PILOT αποκτάτε μία ισχυρή μονάδα πλοήγησης για τη χρήση σε οχήματα Mercedes-Benz. Το Becker® MAP PILOT μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους πρόσθετους εξοπλισμούς "Προετοιμασία για το Becker® MAP PILOT" και "Becker® MAP PILOT" (συμπερ. η προετοιμασία)". Η συσκευή και τα πρόσθετα εξαρτήματα θα πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία και τους ρύπους.



Με το GPS = Global Positioning System παραλείπετε το χρονοβόρο ψάξιμο στους οδικούς χάρτες.

Το δικό σας Becker® MAP PILOT διαθέτει TMC. Το TMC σας προσφέρει τη δυνατότητα να λαμβάνετε μηνύματα

κυκλοφορίας. Μ' αυτόν τον τρόπο θα ενημερώνεστε για τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις θα λαμβάνετε αυτόματα ή μετά από προτροπή τις υποδείξεις για την αποφυγή των κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Αφαίρεση της συσκευασίας του Becker® MAP PILOT

Υπόδειξη:

Το Becker® MAP PILOT παραδίδεται συσκευασμένο. Εάν η συσκευασία ή το περιεχόμενο φέρει σοβαρές φθορές, δεν επιτρέπεται να αποσυσκευάσετε το προϊόν. Σ' αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε στον κατάστημα αγοράς.

Πλαίσιο παράδοσης



① Becker® MAP PILOT

② Αναδιπλούμενη σελίδα με υποδείξεις τοποθέτησης

③ Καλώδιο USB

Έλεγχος παράδοσης

Πριν θέσετε το Becker® MAP PILOT σε λειτουργία, θα πρέπει να ελέγχετε την πληρότητα και την κατάσταση του εμπορεύματος.

→ Αποσυσκευάστε προσεκτικά το περιεχόμενο της συσκευασίας και ελέγξτε το.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- RUS

Σε περίπτωση ενστάσεων

Παρακαλούμε ενημερωθείτε πρώτα από το www.beckermappilot.com (Συχνές Ερωτήσεις, αναβάθμιση λογισμικού) για τις δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων. Εάν αυτό δεν οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα απευθυνθείτε στον κατάστημα αγοράς.

Μεταχείριση της συσκευασίας

Η αυθεντική συσκευασία θα πρέπει να φυλάσσεται σε ένα στεγνό μέρος, τουλάχιστον για τη διάρκεια της εγγύησης.

Υπόδειξη:

Η απόρριψη θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις. Η συσκευασία δεν επιτρέπεται να καεί. Ανάλογα με τη χώρα παράδοσης, η συσκευασία μπορεί να παραδοθεί και στο κατάστημα αγοράς.

Περιγραφή συσκευής

Το Becker® MAP PILOT αποτελείται από τη βασική συσκευή Becker® MAP PILOT και τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο παράδοσης.

Υπόδειξη:

Η βασική συσκευή και τα εξαρτήματα δεν επιτρέπεται να ανοιχθούν και να τροποποιηθούν με κανέναν τρόπο.

Μπαταρία

Η ενσωματωμένη μπαταρία φορτίζεται όταν το Becker® MAP PILOT τοποθετηθεί στη βάση του και ενεργοποιηθεί η ανάφλεξη του αυτοκινήτου.

Υπόδειξη:

Όταν το Becker® MAP PILOT είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή, τροφοδοτείται με ρεύμα από τον υπολογιστή και δεν απαιτεί μπαταρία.

Καλώδιο σύνδεσης USB

Με το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης USB μπορείτε να συνδέσετε το Becker® MAP PILOT σε έναν υπολογιστή με θύρα USB. Η πρόσβαση στη μνήμη Flash των 8GB του Becker® MAP PILOT και στην κάρτα SD που ενδεχομένως έχει τοποθετηθεί, γίνεται από τον υπολογιστή όπως με ένα αφαιρούμενο αποθηκευτικό μέσο.

Αναβάθμιση χαρτών/ Πρόσθετες λειτουργίες

Το οδικό δίκτυο μεταβάλλεται συνεχώς. Με τους ενημερωμένους χάρτες θα έχετε πάντα τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να φτάνετε εύκολα και γρήγορα στον προορισμό σας. Επίσης, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες και νέες λειτουργίες στα πλαίσια βελτίωσης της συσκευής σας.

Με το πρόγραμμα που περιγράφεται στο “Content Manager Becker® MAP PILOT” στη σελίδα 15 μπορείτε να διατηρείτε το Becker® MAP PILOT πάντα σε ενημερωμένη κατάσταση.

Εγγραφή

Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία λογισμικού. Εμείς θα σας ενημερώνουμε για τις νεότερες αναβαθμίσεις και άλλα νέα χαρακτηριστικά.

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή online στην ιστοσελίδα της Becker www.beckermappilot.com.

Επισκευή

Σε περίπτωση βλάβης δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη συσκευή. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.

Εκπομπές και απόρριψη

Πληροφορίες για τις εκπομπές, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την απόρριψη θα βρείτε στο “Ενημερωτικό φυλλάδιο” στη σελίδα 56.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

Συντήρηση και φροντίδα

Η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση. Για τη φροντίδα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κοινό καθαριστικό μέσο για ηλεκτρικές συσκευές με ένα υγρό και μαλακό πανί.

⚠ Κίνδυνος!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Πριν από τη φροντίδα της συσκευής και των πρόσθετων εξαρτημάτων και αξεσουάρ, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.

Υπόδειξη:

Μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή σκληρά μέσα ή πανιά, που μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.
 Η συσκευή δεν πρέπει να ψεκαστεί με νερό.

Η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να χρησιμοποιείται με την ανάλογη προσοχή. Εάν τηρήσετε τις συμβουλές που ακολουθούν, θα μπορέσετε να απολαύσετε τη συσκευή σας για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Προστατέψτε τη συσκευή σας και τον πρόσθετο εξόπλισμό από την υγρασία! Εάν η συσκευή σας είχε εκτεθεί κάποια στιγμή στην υγρασία, απενεργοποιήστε την αμέσως και αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
- Μη φυλάσσετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε περιβάλλον με σκόνες ή ρύπους.
- Μη φυλάσσετε τη συσκευή σας σε θερμά περιβάλλοντα. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής, να προκαλέσουν φθορές στις μπαταρίες και να οδηγήσουν στην παραμόρφωση ή στο λιώσιμο συγκεκριμένων πλαστικών υλικών.

- Μη φυλάσσετε τη συσκευή σας σε ψυχρά περιβάλλοντα. Όταν η συσκευή φτάσει πάλι στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, ενδέχεται να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της που θα καταστρέψει τα ηλεκτρονικά μέρη.
- Αποφύγετε την πτώση και τα χτυπήματα της συσκευής, μην την κουνάτε δυνατά. Από την ακατάλληλη μεταχείριση μπορούν να προκληθούν ζημιές στα μέρη της συσκευής.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής μη χρησιμοποιείτε καυστικά χημικά, διαλύματα καθαρισμού ή ισχυρά καθαριστικά μέσα.

Όλες οι αναφερόμενες υποδείξεις ισχύουν για τη συσκευή, τη μπαταρία, και όλα τα πρόσθετα εξαρτήματα. Εάν κάποιο από αυτά τα εξαρτήματα δεν λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε στο ειδικευμένο κατάστημα αγοράς.

Δήλωση ποιότητας μπαταρίας

Η χωρητικότητα της μπαταρίας του Becker® MAP PILOT μειώνεται σε κάθε κύκλο φόρτισης/αποφόρτισης. Επίσης, με την ακατάλληλη αποθήκευση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να παρατηρηθεί μία μείωση της χωρητικότητας. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να μειωθεί αισθητά η διάρκεια λειτουργίας, ακόμα και με πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως η μπαταρία έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε ακόμα και μετά από μία διάρκεια λειτουργίας 6 μηνών από την αγορά της συσκευής να μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί.

Έναρξη λειτουργίας

Αφού αποσυσκευάσετε το Becker® MAP PILOT και ελέγχετε την κατάστασή του, μπορείτε να το θέσετε σε λειτουργία.

Η μπαταρία είναι ήδη τοποθετημένη. Για να αποφευχθεί η πρόωρη αποφόρτιση, η επαφή με τη συσκευή διακόπτεται με μία μεμβράνη. Τραβήξτε αυτή τη μεμβράνη από τη συσκευή.



Πιέστε ελαφρά το κάλυμμα της μπαταρίας που υπάρχει στην κάτω πλευρά της συσκευής, στο σημείο ① και σπρώξτε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους.



→ Ανασηκώστε την μπαταρία ② από την προεξοχή ③.

→ Τραβήξτε αυτή τη μεμβράνη από τη συσκευή ④.

Υπόδειξη:

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το διαφάνεια αφαιρείται εντελώς από τις επαφές της μπαταρίας.

Σπρώξτε τώρα το Becker® MAP PILOT όπως περιγράφεται στο “Βάση συσκευής” στη σελίδα 10.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

Παροχή ρεύματος

Το Becker® MAP PILOT διαθέτει μία ήδη τοποθετημένη μπαταρία. Η μπαταρία φορτίζεται μόλις το Becker® MAP PILOT τοποθετηθεί στην υποδοχή βάσης του και ενεργοποιηθεί η ανάφλεξη του αυτοκινήτου.

Υπόδειξη:

Λάβετε υπόψη σας ότι όταν αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία, το Becker® MAP PILOT θα χρειαστεί έως και ένα λεπτό μέχρι να μπορεί να επανενεργοποιηθεί.

Βάση συσκευής

Το Becker® MAP PILOT τοποθετείται στη βάση που υπάρχει στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.



Για να αφαιρέσετε το Becker® MAP PILOT από τη βάση της πιέστε το διακόπτη που υπάρχει στην μπροστινή πλευρά της βάσης.

Υπόδειξη:

Μπορείτε να τραβήξετε προς τα έξω το διακόπτη. Όταν ο διακόπτης είναι τραβηγμένος προς τα έξω το Becker® MAP PILOT δεν απασφαλίζεται. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη αντικλεπτική προστασία.

Ο διακόπτης μπορεί να κινηθεί μόνο προς μία κατεύθυνση για την απασφάλιση του Becker® MAP PILOT.

Το Becker® MAP PILOT απασφαλίζεται και βγαίνει λίγο προς τα έξω. Μπορείτε τώρα να τραβήξετε το Becker® MAP PILOT από τη βάση του.

Κάρτα μνήμης

Το Becker® MAP PILOT διαθέτει μία υποδοχή για μία κάρτα μνήμης SD.



Η υποδοχή της κάρτας βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του Becker® MAP PILOT. Η υποδοχή της κάρτας διαθέτει έναν μηχανισμό εξαγωγής και ασφάλισης με ελατήριο.

Βασικός χειρισμός

Ο χειρισμός του Becker® MAP PILOT πραγματοποιείται από ορισμένα χειριστήρια του τοποθετημένου ηχοσυστήματος. Οι υποδείξεις καθοδήγησης προς τον προορισμό απεικονίζονται επιπλέον και στον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου.

Εμφάνιση της λειτουργίας πλοιήγησης

→ Πιέστε το πλήκτρο **NAVI** στο ηχοσύστημα.

Η λειτουργία πλοιήγησης εμφανίζεται.

Υπόδειξη:

Για να κλείσετε τη λειτουργία πλοιήγησης, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο ηχοσύστημα.

Επιλογή/μαρκάρισμα στοιχείων

Για το χειρισμό του Becker® MAP PILOT θα πρέπει να επιλέξετε ή να μαρκάρετε τις καταχωρήσεις στα μενού. Αυτό πραγματοποιείται από το διακόπτη περιστροφής/πίεσης του τοποθετημένου ηχοσυστήματος. Με την περιστροφή του διακόπτη περιστροφής/πίεσης μπορείτε να εναλλάσσεστε

μεταξύ των διαφόρων καταχωρήσεων. Σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφεται η συγκεκριμένη διαδικασία με μαρκάρισμα.

Εάν πρέπει να επιλέξετε μία καταχώρηση αυτό σημαίνει ότι πρώτα θα μαρκάρετε την καταχώρηση με περιστροφή του διακόπτη περιστροφής/πίεσης και στη συνέχεια με το πάτημα του διακόπτη περιστροφής/πίεσης.

Υπόδειξη:

Ο διακόπτης περιστροφής/πίεσης μπορεί να μετακινηθεί σε 8 διαφορετικές κατευθύνσεις. Στις οδηγίες αυτό υποδεικνύεται πάντα ξεχωριστά.

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- RUS

Λειτουργία επιστροφής

Μπορείτε από κάθε μενού να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού πιέζοντας το πλήκτρο .

Υπόδειξη:

Το πλήκτρο  βρίσκεται αριστερά, δίπλα από το διακόπτη περιστροφής/πίεσης.

Κατά τη διάρκεια καθοδήγησης στον προορισμό (ένδειξη πλοιογησης ενέργη) το πάτημα του πλήκτρου  έχει ως αποτέλεσμα τη μετάβαση στο κύριο μενού.

Λειτουργία διαγραφής

Στα μενού εισαγωγής έχετε τη δυνατότητα με το πάτημα του πλήκτρου **C** να διαγράψετε χαρακτήρες.

Υπόδειξη:


Το πλήκτρο **C** βρίσκεται δεξιά, δίπλα από το διακόπτη περιστροφής/πίεσης.

Βασικές αρχές σχετικά με τα μενού

Στο χειρισμό σας υποστηρίζουν διάφορα μενού και παράθυρα εισαγωγής.

Το κύριο μενού


Το ανώτερο επίπεδο μενού είναι το κύριο μενού. Από το κύριο μενού μπορείτε να εμφανίσετε διάφορες λειτουργίες του Becker® MAP PILOT.

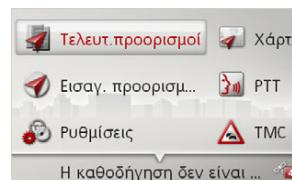

Πληροφορίες για διάφορες λειτουργίες θα βρείτε στα παρακάτω κεφάλαια.

Εκτός από την εμφάνιση των αντίστοιχων λειτουργιών, στο κύριο μενού θα βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες και αντίστοιχα επιπρόσθετες δυνατότητες χειρισμού.

Στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης εμφανίζονται οι δορυφόροι πλοϊγησης που είναι διαθέσιμοι εκείνη τη στιγμή. Εάν υπάρχει μία ενεργή καθοδήγηση προς έναν προορισμό, τότε στην κάτω γραμμή εμφανίζεται η τρέχουσα διεύθυνση του προορισμού.

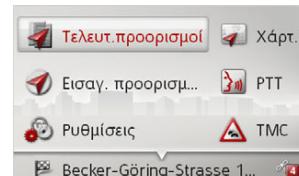

Η καθοδήγηση διακόπτεται μετακινώντας το διακόπτη περιστροφής/πίεσης προς τα πίσω και πιέζοντάς τον στη συνέχεια.

Η καθοδήγηση προς τον προορισμό μπορεί να απενεργοποιηθεί στο κύριο μενού πιέζοντας το πλήκτρο **C**.

Εισαγωγές με το μενού εισαγωγής

Σε ορισμένες εφαρμογές απαιτείται η εισαγωγή μέσω του μενού εισαγωγής.




Στην επάνω γραμμή εμφανίζονται οι χαρακτήρες που έχουν εισαχθεί μέσω του μενού εισαγωγής. Η κεντρική περιοχή χρησιμεύει στην εισαγωγή χαρακτήρων. Στην κάτω περιοχή εμφανίζεται, π.χ. στην εισαγωγή μίας τοποθεσίας, μία λίστα των τοποθεσιών που αντιστοιχούν στην τρέχουσα εισαγωγή.

Υπόδειξη:

Εάν κινείστε με το όχημά σας με ταχύτητα πάνω από 5 km/h, τα μενού εισαγωγής που δεν χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή του προορισμού είναι κλειδωμένα. Εάν βρίσκεστε σε ένα τέτοιο μενού, θα λάβετε μία ειδοποίηση ότι το μενού είναι κλειδωμένο. Εάν η ταχύτητα του οχήματος πέσει πάλι κάτω από 3 km/h τότε τα μενού ενεργοποιούνται πάλι.

Εισαγωγή χαρακτήρων

Η εισαγωγή των χαρακτήρων γίνεται με την επιλογή του επιθυμητού χαρακτήρα με το διακόπτη περιστροφής/πίεσης.

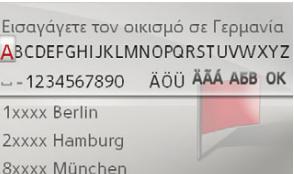

To Becker® MAP PILOT συγκρίνει κατά την εισαγωγή ενός προορισμού πλοϊγησης τα νέα δεδομένα με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί.

Επιτρέπεται να εισάγετε μόνο τα γράμματα που μπορούν να επιλεγούν.

Εάν έχετε επιλέξει αρκετά γράμματα, θα εμφανιστεί αυτόματα μία λίστα. Με το διακόπτη περιστροφής/πίεσης επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση από τη λίστα.

Υπόδειξη:

Πιέζοντας το πλήκτρο **C** διαγράφεται ο χαρακτήρας που εισήχθηκε τελευταίος. Με την επιλογή του χαρακτήρα „_“ (παύλα) στο μενού εισαγωγής εισάγεται ένα κενό διάστημα.

Επιλογή μέσω λίστας

Εάν έχουν ήδη εισαχθεί μερικά γράμματα της επιλογής σας μπορείτε να επιλέξετε τον προορισμό σας από τη λίστα επιλογής.

→ Στο μενού εισαγωγής σπρώξτε το διακόπτη περιστροφής/πίεσης προς τα κάτω.



→ Με το διακόπτη περιστροφής/πίεσης επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση από τη λίστα.

Η εισαγωγή επιλέγεται και η λίστα επιλογής κλείνει.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ


→ H

→ RUS

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

Επιλογή γραμματοσειράς/ειδικών χαρακτήρων

Για το μενού εισαγωγής μπορείτε να επιλέξετε διάφορες γραμματοσειρές.

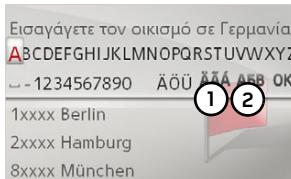


→ Επιλέξτε ① για να εμφανίσετε τους διαθέσιμους ειδικούς χαρακτήρες για την γραμματοσειρά που έχετε εισάγει.

ή

→ Επιλέξτε ② για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά.

Εναλλαγή κεφαλαίων/πεζών γραμμάτων

Στην εισαγωγή κειμένου μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των κεφαλαίων/πεζών γραμμάτων και της αυτόματης λειτουργίας.

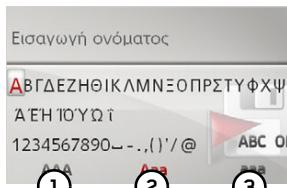

→ Με το διακόπτη περιστροφής/πίεσης επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

- ① συμβολίζει την εισαγωγή κεφαλαίων γραμμάτων.
- ② συμβολίζει την αυτόματη λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι στην εισαγωγή το πρώτο γράμμα γράφεται αυτόματα κεφαλαίο και τα επόμενα θα είναι πεζά.
- ③ συμβολίζει την εισαγωγή πεζών γραμμάτων.

Λανθασμένες λειτουργίες

Εάν παρουσιαστούν λανθασμένες λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος ή της συσκευής, τότε αυτές εμφανίζονται αντίστοιχα.

Μπορείτε να προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη λανθασμένη λειτουργία:

→ Αφαιρέστε με τον τρόπο που περιγράφεται στο “Βάση συσκευής” στη σελίδα 10 το Becker® MAP PILOT από τη βάση της συσκευής.

→ Περιμένετε λίγο και τοποθετήστε πάλι το Becker® MAP PILOT.

ή

→ Πιέστε (π. χ. με ένα στυλό) το πλήκτρο Reset στην μπροστινή πλευρά του τοποθετημένου Becker® MAP PILOT.

Το Becker® MAP PILOT επανεκκινείται.

Εάν τα μηνύματα εμφανίζονται πάλι ή εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά για άλλους λόγους, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.

Content Manager Becker® MAP PILOT

To Content Manager Becker® MAP PILOT είναι μία εφαρμογή υπολογιστή που διαθέτει μία σειρά σημαντικών λειτουργιών για τη διαχείριση του περιεχομένου του Becker® MAP PILOT.

Με το Content Manager Becker® MAP PILOT μπορείτε:

- να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το υλικό που υπάρχει στο Becker® MAP PILOT και αργότερα να το επαναφέρετε στο Becker® MAP PILOT,
- να κατεβάσετε νέο περιεχόμενο από το Internet και να το εγκατασ্থήσετε στο Becker® MAP PILOT.

Για να χρησιμοποιήσετε το Content Manager Becker® MAP PILOT θα χρειαστείτε το συνοδευτικό καλώδιο και έναν υπολογιστή που θα πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις:

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP (SP2), Vista ή Windows 7
- Microsoft Internet Explorer 7 ή νεότερο

- Υπολογιστής με USB 2.0
- Γρήγορη σύνδεση στο Internet με ταχύτητα πάνω από 2 Mbit/s
- Τουλάχιστον 10 GB χώρο στο σκληρό δίσκο.

Εγκατάσταση του Content Manager Becker® MAP PILOT

Με τα παρακάτω βήματα μπορείτε να εγκαταστήσετε το Content Manager Becker® MAP PILOT στον υπολογιστή σας:

→ Με το συνοδευτικό καλώδιο USB συνδέστε τη θύρα USB του Becker® MAP PILOT απευθείας με μία θύρα USB του υπολογιστή.

Υπόδειξη:

Όταν συνδέσετε για πρώτη φορά το Becker® MAP PILOT της Becker στον υπολογιστή σας, θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης και στη συνέχεια θα εμφανιστεί το μήνυμα "Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας".

Μετά από λίγη ώρα το Becker® MAP PILOT εμφανίζεται στον υπολογιστή ως αφαιρούμενο αποθηκευτικό μέσο.

Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτόματα.

Υπόδειξη:

Εάν η εγκατάσταση δεν ξεκινήσει αυτόματα, εκτελέστε από το φάκελο "Content Manager" του αφαιρούμενου αποθηκευτικού μέσου το αρχείο Setup.exe.

→ Ακολουθήστε τις οδηγίες του λογισμικού.

To Content Manager Becker® MAP PILOT μπορεί να εκκινηθεί αμέσως μετά την εγκατάσταση.
H διαδικασία εγκατάστασης ολοκληρώνεται.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

Εκκίνηση του Content**Manager Becker® MAP
PILOT**

- Με το συνοδευτικό καλώδιο USB συνδέστε τη θύρα USB του Becker® MAP PILOT απευθείας με μία θύρα USB του υπολογιστή.
- Μετά από λίγη ώρα το Becker® MAP PILOT εμφανίζεται στον υπολογιστή ως αφαιρούμενο αποθηκευτικό μέσο.
- Στον υπολογιστή σας κάντε κλικ στο **Έναρξη > Όλα τα Προγράμματα**.
- Επιλέξτε το **Content Manager**.
- Κάντε κλικ στο **Content Manager**.

To Content Manager Becker® MAP PILOT ξεκινά.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

Τι είναι πλοιόγηση;

Με τον όρο πλοιόγηση (lat. *navigare* = πορεία στη θάλασσα) εννοείται γενικότερα ο εντοπισμός θέσης ενός οχήματος, ο καθορισμός της κατεύθυνσης και η απόσταση από τον επιθυμητό προορισμό, αλλά και ο καθορισμός και η παρακολούθηση της διαδρομής μέχρι εκεί. Ως βοηθήματα πλοιόγησης χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων αστέρια, χαρακτηριστικά σημεία, πυξίδες και δορυφόροι.

Στο Becker® MAP PILOT ο εντοπισμός θέσης πραγματοποιείται από το δέκτη GPS. Το Global Positioning System (GPS) αναπτύχθηκε τη δεκαετία του '70 από τον αμερικανικό στρατό για να χρησιμεύσει ως σύστημα καθοδήγησης των οπλικών συστημάτων.

Το GPS βασίζεται σε συνολικά 24 δορυφόρους που περιστρέφονται γύρω από τη Γη και εκπέμπουν σήματα. Ο δέκτης GPS λαμβάνει αυτά τα σήματα και υπολογίζει την απόσταση από κάθε δορυφόρο βάσει της διάρκειας αυτών των σημάτων. Επίσης μπορεί να καθορίσει την τρέχουσα γεωγραφική θέση.

Για τον καθορισμό θέσης απαιτούνται τα σήματα τουλάχιστον τριών δορυφόρων, ενώ με τον τέταρτο και τους υπόλοιπους μπορεί να υπολογιστεί και το υψόμετρο επάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

Ο καθορισμός της κατεύθυνσης και της απόστασης από τον προορισμό πραγματοποιείται στο Becker® MAP PILOT με τη βοήθεια του υπολογιστή πλοιόγησης και ενός ψηφιακού οδικού χάρτη στην εσωτερική μνήμη.

Για λόγους ασφαλείας η καθοδήγηση προς τον προορισμό πραγματοποιείται κυρίως με φωνητικές υποδείξεις. Για την υποστήριξη χρησιμεύει η ένδειξη κατεύθυνσης και η προβολή του χάρτη.

⚠ Υποδείξεις ασφαλείας

- Προτεραιότητα έχει πάντοτε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Το σύστημα πλοιόγησης είναι απλώς ένα βιοηθητικό μέσο, τα δεδομένα/υποδείξεις ενδέχεται σε ελάχιστες περιπτώσεις να είναι λανθασμένα. Ο οδηγός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφασίζει μόνος του εάν θα ακολουθήσει τις υποδείξεις. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες υποδείξεις από το σύστημα πλοιόγησης.
- Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας ενδέχεται να χρειαστούν έως και 30 λεπτά, μέχρι να καθοριστεί μία θέση.
- Οι πινακίδες και οι τοπικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας έχουν πάντοτε προτεραιότητα.
- Η καθοδήγηση αφορά αποκλειστικά τα επιβατικά αυτοκίνητα. Δε λαμβάνονται υπόψη ειδικές συστάσεις οδήγησης και κανονισμοί για άλλα οχήματα (π. χ. φορτηγά οχήματα).
- Η εισαγωγή του προορισμού επιτρέπεται να γίνεται μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ


→ H

→ RUS

Τελευταίοι προορισμοί

Στους τελευταίους προορισμούς προβάλλονται οι τελευταίοι και οι αποθηκευμένοι προορισμοί, από όπου μπορείτε να τους επιλέξετε.

→ Επιλέξτε στο κύριο μενού το **Τελευτ.προορισμοί**.

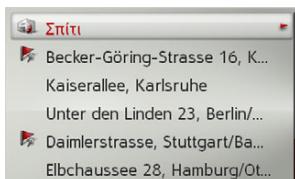

Στους τελευταίους προορισμούς μπορείτε να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισμό, εάν προηγουμένως έχετε εισάγει την οικεία διεύθυνση (**Σπίτι**).

Η λίστα προορισμών με τους τελευταίους και τους αποθηκευμένους προορισμούς προβάλλεται στις κάτω γραμμές.

Υπόδειξη:

Στη λίστα προορισμών αποθηκεύονται αυτόματα έως και 200 τελευταίοι προορισμοί. Εάν γεμίσει η μνήμη, διαγράφεται αυτόματα ο πιο παλιός προορισμός για να αποθηκευτεί ένας νέος. Οι σημαντικότεροι προορισμοί μπορούν να προστατευθούν από τη διαγραφή.

Μία προστατευμένη εγγραφή επισημαίνεται με το σύμβολο .

Εάν επιλέξετε την οικεία διεύθυνση και δεν την έχετε ακόμα καθορίσει, τότε θα σας ζητηθεί να εισάγετε τη διεύθυνση.

Χειρισμός των τελευταίων προορισμών

Έναρξη με τον υπάρχοντα προορισμό

Οι προορισμοί που υπάρχουν στους τελευταίους προορισμούς αναφέρονται στη λίστα προορισμών.

→ Με το διακόπτη περιστροφής/πίεσης επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση από τη λίστα για να ξεκινήσετε τον υπολογισμό της διαδρομής.

Ο υπολογισμός ξεκινά.

Όταν ολοκληρωθεί ο υπολογισμός, προβάλλεται ο χάρτης και ξεκινά η καθοδήγηση προς τον προορισμό.

Προβολή ή επεξεργασία προορισμού

Κάθε προορισμός που εμφανίζεται στους τελευταίους προορισμούς μπορεί να προβληθεί ή να δεχθεί επεξεργασία.

→ Με διακόπτη περιστροφής/πίεσης μαρκάρετε την επιθυμητή καταχώρηση.

→ Σπρώξτε το διακόπτη περιστροφής/πίεσης προς τα δεξιά.

	Σπίτι
	Becker-Gö
	Kaiserallee
	Unter den
	Daimlerstr
	Elbchauss
	Εμφ. λεπτομερειών
	Όνομ. καταχώρησης
	Κατάργηση προστατεύεται από την αυτόματη διαγραφή.
	Μετακίνηση επάνω
	Μετακίνηση κάτω
	Διαγρ. καταχώρησης

Επιλογή	Σημασία
Εμφ. λεπτομερειών	Εμφανίζονται τα στοιχεία του προορισμού. Από αυτή την προβολή μπορείτε να εμφανίσετε τον προορισμό στο χάρτη, να προβάλλετε τη διαδρομή ή να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισμό.
Όνομ. καταχώρησης	Μπορείτε να μετονομάσετε τον προορισμό. Εάν μετονομάσετε τον προορισμό, αυτός αποθηκεύεται αυτόματα.

Επιλογή	Σημασία
Προστασ. καταχώρησης	Ο προορισμός προστατεύεται από την αυτόματη διαγραφή. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τους μη προστατευμένους προορισμούς.
Κατάργηση προστασίας	Η προστασία του προορισμού αναιρείται. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον για τους προστατευμένους προορισμούς.
Μετακίνηση επάνω / Μετακίνηση κάτω	Ο προορισμός μετακινείται κατά μία θέση προς τα εμπρός/ πίσω. Εάν ο προορισμός μετακινηθεί, αποθηκεύεται αυτόματα.
Διαγρ. καταχώρησης	Ο προορισμός διαγράφεται από τους τελευταίους προορισμούς.
Διαγραφή όλων	Όλοι οι προορισμοί και η οικεία διεύθυνση διαγράφονται από τη λίστα.

Οικεία διεύθυνση

Εάν επιλέξετε το **Σπίτι** με το διακόπτη περιστροφής/πίεσης θα σας ζητηθεί να εισάγετε μία διεύθυνση, εάν δεν έχει οριστεί ακόμα κάποια οικεία διεύθυνση.
→ Επιλέξτε **Ναι** για να εισάγετε τη διεύθυνση.

Στη συνέχεια μπορείτε να εισάγετε έναν προορισμό όπως περιγράφεται στο “Εισαγωγή προορισμού” στη σελίδα 20.

Υπόδειξη:

Επιπλέον θα έχετε στη διάθεσή σας τα πεδία μενού **Ορισμός τρέχουσας θέσης** και **Επιλογή από τελευταίους προορισμούς** για την επιλογή προορισμού.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H


→ RUS

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

Εισαγωγή προορισμού

Έχετε τις εξής δυνατότητες να εισάγετε έναν προορισμό.

→ Επιλέξτε στο κύριο μενού το **Εισαγ. προορισμού**.

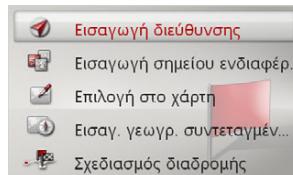

Εμφανίζεται το μενού εισαγωγής προορισμού.

Δομή του μενού εισαγωγής προορισμού

• Εισαγωγή διεύθυνσης

Με το **Εισαγωγή διεύθυνσης** μπορείτε να εκτελέσετε τα διάφορα βήματα, από την επιλογή μίας διεύθυνσης μέχρι την έναρξη της καθοδήγησης. Βλέπε “Εισαγωγή διεύθυνσης” στη σελίδα 20.

• Εισαγωγή σημείου ενδιαφέροντος

Με το **Εισαγωγή σημείου ενδιαφέροντος** μπορείτε να επιλέξετε έναν ειδικό προορισμό όπως π. χ. αεροδρόμια και λιμάνια, εστιατόρια,

ξενοδοχεία, πρατήρια καυσίμων ή δημόσια κτίρια, και να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς αυτόν τον προορισμό.
Βλέπε “Ειδικοί προορισμοί” στη σελίδα 26.

• Επιλογή στο χάρτη

Με το **Επιλογή στο χάρτη** μπορείτε να επιλέξετε έναν προορισμό απευθείας από το χάρτη και να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς αυτόν.

Βλέπε “Επιλογή προορισμού από το χάρτη” στη σελίδα 28.

• Εισαγ. γεωγρ. συντεταγμένων

Με το **Εισαγ. γεωγρ. συντεταγμένων** έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τις γεωγραφικές συντεταγμένες για το σημείο προορισμού και να ξεκινήσετε μία καθοδήγηση προς αυτόν τον προορισμό.

Βλέπε “Εισαγωγή συντεταγμένων” στη σελίδα 29.

• Σχεδιασμός διαδρομής


Με το **Σχεδιασμός διαδρομής** μπορείτε να σχεδιάσετε μία διαδρομή με περισσότερους ενδιάμεσους προορισμούς.

Βλέπε “Σχεδιασμός διαδρομής” στη σελίδα 30.

Εισαγωγή διεύθυνσης

→ Στο μενού εισαγωγής προορισμού επιλέξτε **Εισαγωγή διεύθυνσης**.


Θα εμφανιστεί το μενού για την εισαγωγή μίας διεύθυνσης. Η τελευταία διεύθυνση έχει ήδη εισαχθεί.

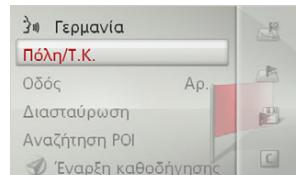

Επιλογή χώρας


Υπόδειξη:

Εάν έχει εισαχθεί ήδη μία χώρα προορισμού, αυτή θα διατηρηθεί μέχρι να επιλέξετε μία άλλη χώρα.

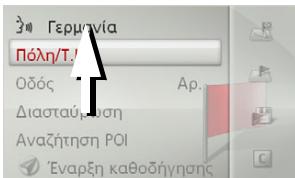


→ Επιλέξτε την εισαγωγή με τη χώρα προορισμού για να μεταφερθείτε στη λίστα επιλογής χώρας.

Εμφανίζεται η λίστα επιλογής.

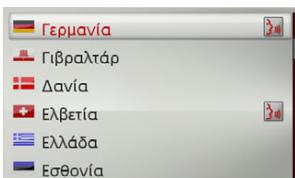

→ Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε.

Επιλογή διεύθυνσης και έναρξη καθοδήγησης στον προορισμό

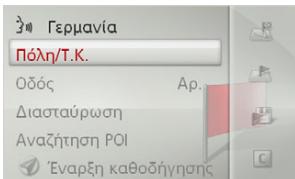

Στο μενού εισαγωγής διεύθυνσης μπορούν να γίνουν οι εξής καταχωρήσεις:

- Τόπος
- Ταχυδρομικός κωδικός
- Οδός και αριθμός
- Κάθετες οδοί ως βιοήθημα προσανατολισμού

Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα:


- άμεσης έναρξης της καθοδήγησης στον προορισμό.
- αναζήτησης ενός ειδικού προορισμού κοντά στη διεύθυνση που έχει εισαχθεί (**Επιλογή σημείου ενδιαφέροντος**). Η εισαγωγή γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο “Ειδικός προορισμός κοντά σε μία διεύθυνση” στη σελίδα 27.
- αποθήκευσης του προορισμού με όνομα στους τελευταίους προορισμούς.
- προβολής της διαδρομής στο χάρτη.

Επιλογή τόπου

Η εισαγωγή του προορισμού μπορεί να γίνει με το όνομα ή τον ταχυδρομικό κωδικό.

Όταν επιλέγετε τα γράμματα ενός τόπου, εμφανίζεται στο Becker® MAP PILOT αυτόματα μία από τις προτιμήσεις. Εάν δεν θέλετε να επιλέξετε τον προτεινόμενο τόπο, επιλέξτε το επόμενο γράμμα του τόπου που επιθυμείτε.

To Becker® MAP PILOT αποκλείει όλους του αδύνατους συνδυασμούς γραμμάτων και ταχυδρομικών κωδικών και ενεργοποιεί μόνο τα γράμματα και τους αριθμούς που θα οδηγήσουν σε έναν τόπο ή ταχυδρομικό κωδικό που υπάρχει.

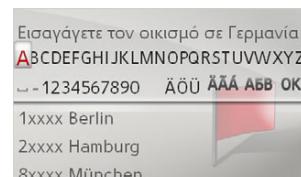

→ Επιλέξτε διαδοχικά τα γράμματα του τόπου προορισμού ή τους αριθμούς του ταχυδρομικού κωδικού.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

- D
- GB
- F
- I
- E
- P
- NL
- DK
- S
- N
- FIN
- TR
- GR
- PL
- CZ
- H
- RUS

Υπόδειξη:

Εάν πρέπει να εισαχθούν δύο λέξεις, θα πρέπει να τις χωρίσετε επιλέγοντας το χαρακτήρα „_“ (παύλα).

Εάν έχουν εισαχθεί αρκετά γράμματα, θα μεταβείτε αυτόματα σε μία λίστα από την οποία μπορείτε να επιλέξετε τον τόπο. Μπορείτε όμως να μεταβείτε και νωρίτερα στη λίστα πιέζοντας το διακόπτη περιστροφής/πίεσης προς τα κάτω. Στη λίστα μπορείτε να επιλέξετε την τοποθεσία.

Επιλογή οδού

Στο πεδίο μενού **Οδός** μπορείτε να εισάγετε χωριστά την οδό και τον αριθμό.

To Becker® MAP PILOT αποκλείει όλους τους απίθανους συνδυασμούς γραμμάτων και ενεργοποιεί μόνο τα γράμματα που οδηγούν σε μία οδό που υπάρχει.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό οδού μόνο αφού προηγουμένως επιλέξετε την οδό και στα δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και οι αριθμοί.

→ Επιλέξτε διαδοχικά τα γράμματα της οδού προορισμού.

Εάν έχουν επιλεγεί αρκετά γράμματα, θα μεταβείτε αυτόματα σε μία λίστα από την οποία μπορείτε να επιλέξετε την οδό. Μπορείτε όμως να μεταβείτε και νωρίτερα στη λίστα πιέζοντας το διακόπτη περιστροφής/πίεσης προς τα κάτω. Στη λίστα μπορείτε να επιλέξετε την οδό.

Επιλογή κάθετης οδού

Αφού έχετε εισάγει τον τόπο και την οδό προορισμού, μπορείτε να εισάγετε μία κάθετη οδό.

Υπόδειξη:

Μπορείτε, αντί της κάθετης οδού να εισάγετε και έναν αριθμό, δεν μπορείτε όμως να κάνετε ταυτόχρονα και τις δύο εισαγωγές.

→ Επιλέξτε **Διασταύρωση**.

Εμφανίζεται το μενού εισαγωγής για τα ονόματα των κάθετων οδών.

→ Επιλέξτε διαδοχικά τα γράμματα της κάθετης οδού

Εάν έχουν ήδη εισαχθεί μερικά γράμματα της οδού θα εμφανιστεί αυτόματα μία λίστα.

Μπορείτε όμως να μεταβείτε και νωρίτερα στη λίστα πιέζοντας το διακόπτη περιστροφής/πίεσης προς τα κάτω. Στη λίστα μπορείτε να επιλέξετε την κάθετη οδό.

Επιλέξτε τον αριθμό της οδού

Αφού έχετε εισάγει τον τόπο και την οδό προορισμού, μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό.

Υπόδειξη:

Μπορείτε, αντί του αριθμού της οδού να εισάγετε την κάθετη οδό, δεν μπορείτε όμως να κάνετε ταυτόχρονα και τις δύο εισαγωγές.

→ Επιλέξτε Αρ..

Εμφανίζεται το παράθυρο για την εισαγωγή αριθμού.

→ Εισάγετε τον αριθμό της οδού.

→ Επιλέξτε τον αριθμό της οδού που επιθυμείτε από την αυτόματα εμφανιζόμενη λίστα.


Εμφάνιση διαδρομής

Μετά την εισαγωγή της διεύθυνσης σας προσφέρεται στο μενού εισαγωγής διεύθυνσης η δυνατότητα προβολής της διαδρομής στο χάρτη.

→ Σπρώξτε το διακόπτη περιστροφής/πίεστης προς τα δεξιά.

→ Επιλέξτε Εμφ. διαδρ., για να εμφανίσετε τη διαδρομή στο χάρτη.

Γίνεται ο υπολογισμός της διαδρομής.

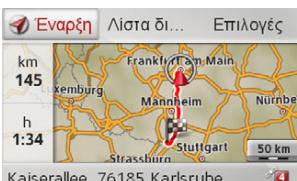


Με την επιλογή του Έναρξη μπορείτε να ξεκινήσετε και την καθοδήγηση προς τον προορισμό, απευθείας από αυτή την προβολή.

Οι επιπλέον δυνατότητες χειρισμού για αυτή την προβολή περιγράφονται στο “Προβολή ολόκληρης της διαδρομής” στη σελίδα 40.

Εκτός των λειτουργιών που περιγράφονται, μπορείτε να προβάλετε και εναλλακτικές διαδρομές.

→ Επιλέξτε Επιλογές και, έπειτα, επιλέξτε Εναλλακτικές διαδρομές.

Μετά από λίγο, θα εμφανιστούν οι εναλλακτικές διαδρομές.

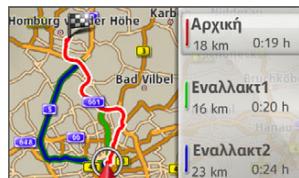

Η περιοχή στη δεξιά πλευρά εμφανίζει την αντίστοιχη έγχρωμη ένδειξη για τις μεμονωμένες διαδρομές, την απόσταση σε μίλια για κάθε διαδρομή και τον εκτιμώμενο χρόνο οδήγησης.

→ Επιλέξτε τη διαδρομή που θέλετε.

Η διαδρομή που θέλετε έχει υπολογιστεί και θα ξεκινήσει η καθοδήγηση διαδρομής.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR

→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

Προβολή προορισμού στο χάρτη


- Στο μενού εισαγωγής διευθύνσεων σπρώξτε το διακόπτη περιστροφής/ πίεσης προς τα δεξιά.
- Επιλέξτε **Στο χάρτη**.
Εμφανίζεται η προβολή του χάρτη και ο προορισμός.

Αποθήκευση προορισμού

- Στο μενού εισαγωγής διευθύνσεων σπρώξτε το διακόπτη περιστροφής/ πίεσης προς τα δεξιά.
- Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Εισάγετε το επιθυμητό όνομα.
Ο προορισμός μεταφέρεται στους τελευταίους προορισμούς και αποθηκεύεται σ' αυτή τη θέση.

Έναρξη καθοδήγησης προς τον προορισμό

- Στο μενού εισαγωγής διεύθυνσης επιλέξτε **Έναρξη καθοδήγησης** για να ξεκινήσει η καθοδήγηση προς τον προορισμό.

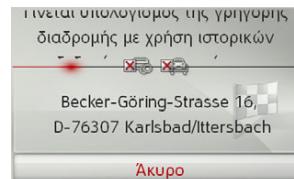


Όλα τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί έως τώρα θα υποβληθούν σε επεξεργασία κατά τον υπολογισμό της διαδρομής.

Σημείωση:

Τα εικονίδια πάνω από τη διεύθυνση δηλώνουν οποιαδήποτε φίλτρα που μπορεί να έχετε ενεργοποιήσει (π. χ. χωματόδρομοι, δρόμοι με διόδια).

Αν δεν υπάρχει ακόμη ενεργή πλοιόγηση και η λειτουργία επιλογής εναλλακτικής διαδρομής είναι ενεργοποιημένη, βλέπε “Επιλογές διαδρομής” στη σελίδα 46 μπορείτε να υπολογίσετε εναλλακτικές διαδρομές στο επόμενο μενού.

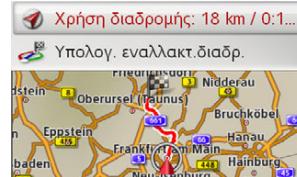

→ Επιλέξτε εναλλακτικές διαδρομές για το **Υπολογ. εναλλακτ.διαδρ..** Κατόπιν επιλέξτε μία από τις διαδρομές που θα εμφανιστούν.

ή

→ Επιλέξτε **Χρήση διαδρομής**: για να επιλέξετε τη διαδρομή που εμφανίζεται.

Θα εμφανιστεί ο χάρτης και η πλοιόγηση θα ξεκινήσει.

Αν εκτελείται ήδη η πλοιόγηση, δεν μπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικές διαδρομές. Θα ερωτηθείτε εάν ο νέος προορισμός πρέπει να αντικαταστήσει τον αρχικό προορισμό ή αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεση στάση.



→ Επιλέξτε μεταξύ **Αντικατάσταση παλιού προορισμού**ή **Προσθήκη ως στάσης**.

Εάν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μία καθοδήγηση, και εάν έχει ήδη εισαχθεί ένας ενδιάμεσος προορισμός, θα ερωτηθείτε εάν ο νέος προορισμός θα αντικαταστήσει τον παλιό ή τον ενδιάμεσο προορισμό.



→ Επιλέξτε μεταξύ **Αντικατάσταση παλιού προορισμού** ή **Αντικατάσταση στάσης**.

Φωνητική εισαγωγή διεύθυνσης


Τη φωνητική εισαγωγή διεύθυνσης μπορείτε να την πραγματοποιήσετε στο μενού εισαγωγής διεύθυνσης επιλέγοντας το ή στο κύριο μενού επιλέγοντας το **PTT**.

Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με ένα τιμόνι με πλήκτρο φωνητικού χειρισμού μπορείτε να πιέσετε αυτό το πλήκτρο.

Συμβουλές:

- Με τη φωνητική εισαγωγή μπορείτε να εισάγετε μόνο μία διεύθυνση. Ο χειρισμός από τις λίστες για μία πιο ακριβή φωνητική επιλογή δεν είναι δυνατή.
- Με τη φωνητική εισαγωγή δεν μπορείτε να εισάγετε τη χώρα προορισμού.
- Το σύμβολο υποδηλώνει στη λίστα χωρών τις χώρες για τις οποίες είναι δυνατή η φωνητική εισαγωγή μίας διεύθυνσης.
Εάν μία φωνητική εισαγωγή δεν είναι δυνατή, τότε δεν μπορείτε να επιλέξετε το πλήκτρο και **PTT**.
• Η διεύθυνση και ο αριθμός της οδού θα πρέπει να εισαχθούν στη γλώσσα της χώρας προορισμού.

Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας εμφανίζεται μία ένδειξη που σας δείχνει πώς πρέπει να προφέρετε μία διεύθυνση.

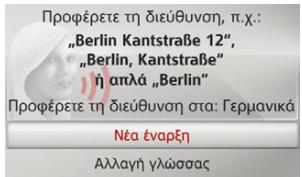

Όταν εμφανιστούν δίπλα από το πρόσωπο οι γραμμές, μπορείτε να προφέρετε τη διεύθυνση.

Υποδείξεις:

- Εάν στη χώρα προορισμού όπως π.χ. στην Ελβετία χρησιμοποιούνται περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα επιλέγοντας το **Αλλαγή γλώσσας**.
- Μπορείτε να προφέρετε ολόκληρη τη διεύθυνση ή μόνο ένα μέρος της. Δυνατότητες εισαγωγής:
 - Τόπος – οδός – αριθμός
 - Τόπος – οδός
 - Τόπος

→ Προφέρετε τη διεύθυνση.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR


→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

Εάν η εισαγωγή σας είναι ξεκάθαρη θα εμφανιστεί μετά από λίγο το μενού με συμπληρωμένο το πεδίο διεύθυνσης.

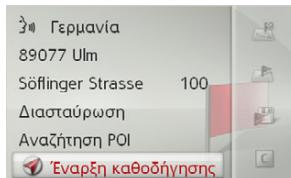

Εάν η εμφανιζόμενη διεύθυνση δεν αντιστοιχεί σ' αυτήν που έχετε προφέρει, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ανάλογες αλλαγές.

Εάν η διεύθυνση είναι σωστή μπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας την καθοδήγηση προς τον προορισμό, να προβάλλετε τη διαδρομή προς τον προορισμό ή να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση όπως περιγράφεται στο Σελίδα 24.

Εάν η εισαγωγή σας δεν ήταν ξεκάθαρη ή εάν το Becker® MAP PILOT δεν κατάφερε να αντιστοιχήσει τη φωνητική εισαγωγή σας, θα εμφανιστούν οι αντίστοιχες λίστες. Σ' αυτές τις λίστες μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση που επιθυμείτε.

Ανάλογα με την εισαγωγή σας θα

εμφανιστούν λίστες με τα ονόματα των τοποθεσιών, των οδών ή συνδυασμένες λίστες με ονόματα οδών και αριθμούς. Στο παράδειγμα που ακολουθεί εμφανίζεται μία λίστα στην οποία μπορείτε να επιλέξετε μία τοποθεσία.



Στις εισαγωγές που επισημαίνονται με το σύμβολο εμφανίζεται μετά την επιλογή αυτής της καταχώρησης μία επιπλέον λίστα. Αυτό π.χ. μπορεί να είναι απαραίτητο εάν το ίδιο όνομα τοποθεσίας εμφανίζεται επανειλημμένα στην επιλεγμένη χώρα.


Αφού επιλέξετε στις λίστες τον τόπο ή την οδό που επιθυμείτε, θα εμφανιστεί μετά από λίγο το μενού με συμπληρωμένο το πεδίο διεύθυνσης. Μετά μπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας την καθοδήγηση προς τον προορισμό, να προβάλλετε τη διαδρομή προς τον προορισμό ή να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση όπως περιγράφεται στο Σελίδα 24.

Ειδικοί προορισμοί

Στους ειδικούς προορισμούς (συντ. POI

- Point of Interest) περιλαμβάνονται αεροδρόμια και λιμάνια, εστιατόρια, ξενοδοχεία, πρατήρια καυσίμων, δημόσια κτίρια κλπ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ειδικούς προορισμούς ως προορισμούς πλοήγησης.

→ Στο μενού εισαγωγής προορισμού επιλέξτε **Εισαγωγή σημείου ενδιαφέροντος**.

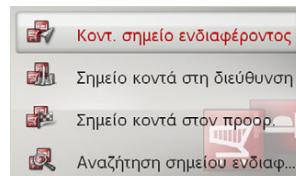

Εμφανίζεται το μενού ειδικών προορισμών.

Μπορείτε να επιλέξετε:


- έναν ειδικό προορισμό στην περιοχή,
- έναν ειδικό προορισμό κοντά σε μία διεύθυνση,
- έναν ειδικό προορισμό κοντά στον προορισμό και
- την άμεση εισαγωγή ενός ειδικού προορισμού.

Ειδικός προορισμός κοντά στον τελικό προορισμό/στον ειδικό προορισμό

→ Στο μενού ειδικών προορισμών επιλέξτε **Κοντ. Σημείο** για έναν προορισμό κοντά στην περιοχή.

ή

→ Στο μενού ειδικών προορισμών επιλέξτε **Σημείο κοντά στον προορ.** για έναν προορισμό κοντά στον προορισμό.

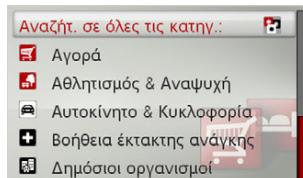

→ Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες κατηγορίες.

Υπόδειξη:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε και **Αναζήτηση σε όλες τις κατηγ.**: Στη συνέχεια θα ανοίξει το μενού εισαγωγής και μπορείτε να εισάγετε απευθείας το όνομα ενός ειδικού προορισμού και να το επιβεβαιώσετε.

Σε ορισμένες κατηγορίες, π.χ. σε πρατήρια καυσίμων, εμφανίζεται ακόμα

ένα μενού επιλογής, στο οποίο μπορείτε να περιορίσετε ακόμα περισσότερο την επιλογή σας, π.χ. ανά μάρκα.

Αφού επιλέξετε την κατηγορία, θα εμφανιστούν οι ειδικοί προορισμοί της αντίστοιχης κατηγορίας στην περιοχή που βρίσκεστε.



Σε κάθε καταχώρηση προβάλλεται η περιγραφή, η απόσταση και η διεύθυνση.

→ Επιλέξτε τον ειδικό προορισμό που επιθυμείτε.



Θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τον επιλεγμένο προορισμό.


Υπόδειξη:

Σπρώξτε το διακόπτη περιστροφής/πίεσης προς τα δεξιά για να δείτε και άλλες δυνατότητες χειρισμού.

→ Επιλέξτε το **Έναρξη καθοδήγησης** για να ξεκινήσει αμέσως η καθοδήγηση προς τον ειδικό προορισμό.

Ειδικός προορισμός κοντά σε μία διεύθυνση

→ Στο μενού ειδικών προορισμών επιλέξτε **Σημείο κοντά στη διεύθυνση**.

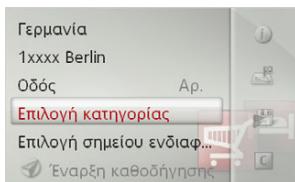

→ Επιλέξτε τη χώρα που επιθυμείτε.

→ Εισάγετε την τοποθεσία και ενδεχομένως τη διεύθυνση κοντά στην οποία θέλετε να αναζητήσετε έναν ειδικό προορισμό.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

Υπόδειξη:

Εάν έχετε ήδη εισαγάγει τη διεύθυνση, τότε αυτή η διεύθυνση είναι προεπιλεγμένη.

→ Πιέστε την επιφάνεια επιλογής **Επιλογή κατηγορίας**.

Υπόδειξη:


Εδώ μπορείτε να επιλέξετε και **Επιλογή σημείου ενδιαφέροντος**. Στη συνέχεια θα ανοίξει το μενού εισαγωγής και μπορείτε να εισάγετε απευθείας το όνομα ενός ειδικού προορισμού και να το επιβεβαιώσετε.

Εμφανίζονται οι διαθέσιμες κατηγορίες ειδικών προορισμών για την περιοχή που έχετε εισάγει.

→ Επιλέξτε τον ειδικό προορισμό όπως περιγράφεται στο “Ειδικός προορισμός κοντά στον τελικό προορισμό/στον ειδικό προορισμό” στη σελίδα 27.

Απευθείας εισαγωγή του ειδικού προορισμού

→ Στο μενού ειδικών προορισμών επιλέξτε **Αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος** βάσει ονόματος.

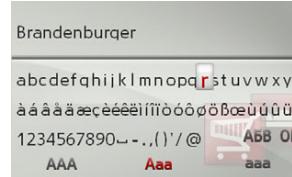

→ Εισάγετε τον ειδικό προορισμό που επιθυμείτε, ή αντίστοιχα ένα μέρος του ονόματος.

→ Για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή σας επιλέξτε το **OK** ή πιέστε παρατεταμένα το διακόπτη περιστροφής/πίεσης.

Το Becker® MAP PILOT εμφανίζει σε μία λίστα όλους τους ειδικούς προορισμούς που αντιστοιχούν σε ένα όνομα.

Υπόδειξη:

Η ακτίνα ανίχνευσης περιορίζεται στα 200 χιλιόμετρα από τη θέση που βρίσκεστε. Εμφανίζονται έως και 50 ειδικοί προορισμοί.

→ Επιλέξτε από τη λίστα τον προορισμό που επιθυμείτε.

→ Επιλέξτε το **Έναρξη καθοδήγησης** για να ξεκινήσει αμέσως η καθοδήγηση προς τον ειδικό προορισμό.

Επιλογή προορισμού από το χάρτη

Μπορείτε να επιλέξετε έναν προορισμό απευθείας από την προβολή του χάρτη.

→ Στο μενού εισαγωγής προορισμού επιλέξτε **Επιλογή στο χάρτη**.

Εμφανίζεται η προβολή του χάρτη.



→ Επιλέξτε τη θέση που επιθυμείτε.

Υπόδειξη:

Με την περιστροφή του διακόπτη περιστροφής/πίεσης μπορείτε να αλλάξετε την κλίμακα της προβολής χάρτη.

Σπρώχνοντας το διακόπτη περιστροφής/πίεσης μπορείτε να μετακινήσετε στην επιθυμητή θέση το σταυρόνημα που εμφανίζεται.

→ Πιέστε το διακόπτη περιστροφής/πίεσης.

Ανάλογα με τη θέση του σταυρονήματος, εμφανίζεται μια λίστα με πιθανούς προορισμούς, μια

διεύθυνση ή γεωσυντεταγμένες Όταν το σύμβολο μηνύματος TMC εμφανίζεται στο σταυρόνημα, τότε το σύμβολο εμφανίζεται και στη λίστα. Αν το επιλέξετε στη λίστα, μπορείτε να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος.

→ Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώριση από τη λίστα.



Υπόδειξη:


Σπρώξτε το διακόπτη περιστροφής/πίεσης προς τα δεξιά για να δείτε και άλλες δυνατότητες χειρισμού.

→ Επιλέξτε το Έναρξη καθοδήγησης για να ξεκινήσει αμέσως η καθοδήγηση προς τον προορισμό.

Εισαγωγή συντεταγμένων

Μπορείτε να εισάγετε τον προορισμό σας και με γεωγραφικές συντεταγμένες.

→ Στο μενού εισαγωγής προορισμού επιλέξτε **Εισαγ. γεωγρ. συντεταγμένων.**

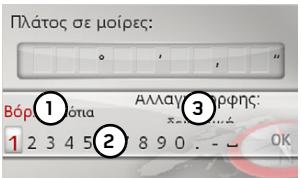

→ Επιλέξτε με ① την επιθυμητή κατεύθυνση του γεωγραφικού πλάτους.

→ Επιλέξτε με τους αριθμούς στο ② τους επιθυμητούς αριθμούς.

Υποδείξεις:

Επιλέγοντας το ③ μπορείτε να αλλάξετε την εισαγωγή από μοίρες σε δεκαδικούς και αντίστροφα.

→ Επιλέξτε **OK**.

→ Εισάγετε το γεωγραφικό μήκος με τον τρόπο που προαναφέρθηκε.

Εάν υπάρχει, θα εμφανιστεί η διεύθυνση που αντιστοιχεί στις συντεταγμένες.

Υπόδειξη:

Σπρώξτε το διακόπτη περιστροφής/πίεσης προς τα δεξιά για να δείτε και άλλες δυνατότητες χειρισμού.

→ Επιλέξτε το Έναρξη καθοδήγησης για να ξεκινήσει αμέσως η καθοδήγηση προς τον προορισμό.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

Σχεδιασμός διαδρομής

Το μενού σχεδιασμού διαδρομής προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας και επιλογής προσωπικών διαδρομών. Εδώ εισάγετε τα ξεχωριστά σημεία προορισμών της επιθυμητής διαδρομής. Αυτά τα σημεία μπορείτε να τα ακολουθήσετε διαδοχικά χωρίς άλλες εισαγωγές. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να βελτιώσετε τα σημεία προορισμών που έχετε εισάγει και να αλλάξετε τη σειρά τους.

→ Στο μενού εισαγωγής προορισμού επιλέξτε **Σχεδιασμός διαδρομής**.



Θα εμφανιστεί το μενού διαδρομής.

Στο μενού διαδρομής, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα διαδρομή επιλέγοντας **Δημιουργία νέας διαδρομής**. Στη λίστα που εμφανίζεται πιο κάτω, οι αποθηκευμένες προηγούμενες διαδρομές εμφανίζεται με αλφαριθμητική σειρά.

Υπόδειξη:

Εάν δεν έχει αποθηκευθεί καμία διαδρομή, το μενού διαδρομών θα είναι κενό.



→ Επιλέξτε **Υπολογισμός**

Επεξεργασία αποθηκευμένων διαδρομών

Σε μία αποθηκευμένη διαδρομή μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της διαδρομής ή να τη διαγράψετε.

→ Μαρκάρετε τη διαδρομή που θέλετε να επεξεργαστείτε.

→ Σπρώξτε το διακόπτη περιστροφής πίεστης προς τα δεξιά.

Επιλέγοντας το **Μετονομασία διαδρομής** μπορείτε να δώσετε ένα νέο όνομα στη διαδρομή.

Επιλέγοντας το **Διαγραφή διαδρομής** μπορείτε να διαγράψετε τη διαδρομή από τις αποθηκευμένες διαδρομές.

Επιλογή διαδρομής και έναρξη

→ Επιλέξτε στο μενού διαδρομών τη διαδρομή που επιθυμείτε.

Η διαδρομή φορτώνεται και εμφανίζεται στο μενού αποσπασμάτων.

Υπόδειξη:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ένα απόσπασμα διαδρομής. Η διαδρομή θα ξεκινά μετά από αυτό το απόσπασμα.

→ Επιλέξτε το σημείο εκκίνησης ή την τρέχουσα θέση ως σημείο εκκίνησης για την καθοδήγηση στον προορισμό.

Υπόδειξη:

Εάν επιλέξετε ένα σημείο εκκίνησης, αυτό χρησιμεύει μόνο για την προβολή της διαδρομής.

Υπολογίζονται τα επιμέρους αποσπάσματα της διαδρομής.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας χάρτης με τα αποσπάσματα της διαδρομής.



Στην αριστερή πλευρά εμφανίζονται τα συνολικά χιλιόμετρα και η εκτιμώμενη συνολική διάρκεια οδήγησης.

→ Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η καθοδήγηση στη διαδρομή ή επιλέξτε μία από τις λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω.

• Λίστα διαδρ

Εμφανίζει μία λίστα με τα επιμέρους αποσπάσματα.

• Επιλογές


Εμφανίζει πρόσθετες επιλογές. Στη συνέχεια μπορείτε να προσομοιώσετε τη διαδρομή, να τη βελτιώσετε (σειρά των ενδιάμεσων προορισμών) και να εμφανίσετε τις επιλογές της διαδρομής.




Πραγματοποιεί τη μετακίνηση στα επιμέρους αποσπάσματα της διαδρομής.

Δημιουργία νέας διαδρομής

→ Στο μενού διαδρομών επιλέξτε **Δημιουργία νέας διαδρομής**.

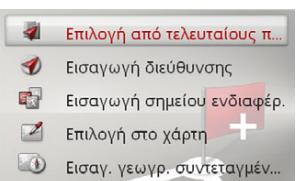

Τώρα μπορείτε, όπως περιγράφεται στο “Εισαγωγή προορισμού” στη σελίδα 20 να εισάγετε το σημείο τερματισμού ενός αποσπάσματος. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής προορισμού από τους τελευταίους προορισμούς μέσω του **Επιλογή από τελευταίους προορισμούς**.

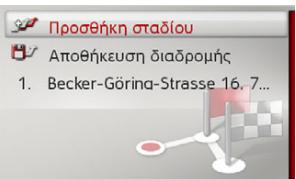

→ Επιλέξτε **Προσθήκη σταδίου**, για να εισάγετε και άλλα σημεία τερματισμού των αποσπάσμάτων με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

→ Επιλέξτε **Αποθήκευση διαδρομής**, όταν έχετε εισάγει όλα τα σημεία τερματισμού των αποσπάσμάτων. Μετά εισάγετε ένα όνομα για τη διαδρομή που έχετε επιλέξει.

Επεξεργασία διαδρομής

→ Επιλέξτε τη διαδρομή που θέλετε να επεξεργαστείτε.

→ Μαρκάρετε το απόσπασμα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

→ Σπρώξτε το διακόπτη περιστροφής/πίεσης προς τα δεξιά.

Προβάλλεται το μενού επεξεργασίας. Έχετε τις παρακάτω δυνατότητες:

Επιλογή	Σημασία
Έναρξη καθοδήγησης	Ξεκινήστε την καθοδήγηση προς το επιλεγμένο απόσπασμα.
Εμφ. λεπτομερειών	Εμφανίζονται τα στοιχεία του προορισμού του αποσπάσματος.
Μετακίνηση επάνω / Μετακίνηση κάτω	Το απόσπασμα μετακινείται κατά μία θέση προς τα μπροστά/πίσω.

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

Επιλογή	Σημασία
Αντικατάσταση σταδίου	Μπορείτε να αντικαταστήσετε το επιλεγμένο απόσπασμα με ένα άλλο σημείο τερματισμού.
Διαγραφή σταδίου	Το απόσπασμα διαγράφεται από τη διαδρομή.

Μηνύματα κυκλοφορίας μέσω TMC

Το Becker® MAP PILOT μπορεί να λαμβάνει τα μηνύματα κυκλοφορίας (μηνύματα TMC) από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Υπόδειξη:

Το TMC δε διατίθεται σε όλες τις χώρες (προς το παρόν είναι διαθέσιμο στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Σουηδία, την Ελβετία και την Ισπανία). Στη Γερμανία μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα κυκλοφορίας από το TMCpro.

Τα μηνύματα κυκλοφορίας

μεταδίδονται από το TMC (Traffic Message Channel) των ραδιοφωνικών σταθμών παράλληλα με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, και λαμβάνονται και αξιολογούνται από το σύστημα πλοήγησης. Η λήψη των μηνυμάτων κυκλοφορίας δε χρεώνεται.

Υπόδειξη:

Επειδή τα μηνύματα κυκλοφορίας εκπέμπονται από ραδιοφωνικούς σταθμούς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα και την ορθότητα αυτών των μηνυμάτων.

Το Becker® MAP PILOT ελέγχει συνεχώς εάν υπάρχουν μηνύματα που σχετίζονται με την επιλεγμένη διαδρομή.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ένα μήνυμα κυκλοφορίας επηρεάζει την καθοδήγηση προς τον προορισμό, τότε η συσκευή μπορεί αυτόματα να υπολογίσει μία νέα διαδρομή (βλέπε “TMC – Ρυθμίσεις” στη σελίδα 50).

Εμφάνιση μηνυμάτων TMC

Εάν το Becker® MAP PILOT είναι τοποθετημένο στην βάση, τότε το Becker® MAP PILOT θα λαμβάνει μηνύματα κυκλοφορίας και θα μπορεί να υπολογίσει δυναμικά τις διαδρομές (παράκαμψη μποτιλιαρίσματος). Μπορείτε ακόμα να δείτε απευθείας τα μηνύματα κυκλοφορίας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις του TMC όπως περιγράφεται στο “TMC – Ρυθμίσεις” στη σελίδα 50.

→ Επιλέξτε στο κύριο μενού το **TMC**.



Εμφανίζεται η λίστα μηνυμάτων.

Τα μηνύματα κυκλοφορίας που λαμβάνονται από το TMC pro επισημαίνονται με το σύμβολο **TMC PRO**.

Ανάγνωση μηνύματος

→ Επιλέξτε το μήνυμα που επιθυμείτε από την λίστα μηνυμάτων.



Εμφανίζεται η ένδειξη του μηνύματος.

Υπόδειξη:


Εάν δεν αρκεί η περιοχή ένδειξης για το μήνυμα, τότε μπορείτε να εμφανίσετε το υπόλοιπο μήνυμα επιλέγοντας Περισσ....

→ Επιλέξτε ① για να μετακινηθείτε στα μηνύματα που έχετε λάβει.

Επιλέγοντας **Παράκαμψη** μπορείτε να καθορίσετε εάν το μήνυμα θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της διαδρομής ή όχι.

Προβολή αντίστοιχης οδού στο χάρτη

→ Στην ένδειξη μηνυμάτων επιλέξτε **Στο χάρτη**.

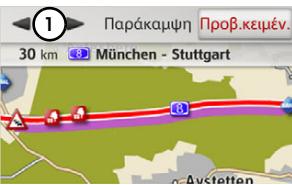

Θα δείτε την αντίστοιχη οδό στο χάρτη.

Σημείωση:

Στην προβολή του χάρτη, τα τμήματα της διαδρομής σας με εμπόδια στην κατεύθυνσή σας εμφανίζονται με μοβ χρώμα. Τα τμήματα με εμπόδια που δεν είναι στη διαδρομή σας εμφανίζονται με ανοιχτό μπλε χρώμα.

Μπορείτε να επιστρέψετε στην εμφάνιση συμβάντων επιλέγοντας **Προβολή κειμένου**.

Επιλέγοντας ① μπορείτε να διατρέξετε όλα τα συμβάντα στη λίστα συμβάντων και να τα εμφανίσετε στο χάρτη.

Μπορείτε να αποφασίσετε αν θα συμπεριλάβετε ή όχι ένα μήνυμα στον υπολογισμό διαδρομής επιλέγοντας **Παράκαμψη**.

Μπορείτε να κάνετε ζουμ στο τμήμα του χάρτη που εμφανίζεται. Για να το κάνετε αυτό, αθήστε το χειριστήριο περιστροφής & πίεσης προς τα κάτω. Περιστρέφοντας το χειριστήριο περιστροφής & πίεσης μπορείτε τώρα να κάνετε ζουμ στο χάρτη. Βγείτε από το χάρτη στον οποίο έχει γίνει ζουμ, πιέζοντας το πλήκτρο ← .

Συμπερίληψη των μηνυμάτων στον υπολογισμό της διαδρομής

Το Becker® MAP PILOT μπορεί να συμπεριλάβει τα μηνύματα κυκλοφορίας στον υπολογισμό μίας διαδρομής. Στη "TMC – Ρυθμίσεις" στη σελίδα 50 μπορείτε να ρυθμίσετε εάν αυτό θα γίνεται αυτόματα, χειροκίνητα ή ποτέ.

Αυτόματος νέος υπολογισμός

Εάν στη διαδρομή σας υπάρχει κάποιο πρόβλημα κυκλοφορίας, το Becker® MAP PILOT θα ελέγχει εάν μπορεί να παρακαμφθεί το εμπόδιο. Εάν το εμπόδιο μπορεί να παρακαμφθεί, υπολογίζεται η διαδρομή παράκαμψης και θα οδηγηθείτε προς αυτή.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

Χειροκίνητος νέος υπολογισμός

Εάν ένα μήνυμα κυκλοφορίας αφορά τη διαδρομή σας, τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο με τα αναλυτικά στοιχεία του μηνύματος κυκλοφορίας.


Επιλέγοντας **Παράκαμψη** μπορείτε να καθορίσετε εάν το μήνυμα θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της διαδρομής ή όχι.

Υπόδειξη:

Με την επιλογή **Παράκαμψη** δεν υπολογίζεται γενικά μία διαδρομή παράκαμψης. Αυτό συμβαίνει μόνο εάν η παράκαμψη έχει νόημα από άποψη εξοικονόμησης χρόνου.

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλεγμένη ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μηνυμάτων.

Εάν το Becker® MAP PILOT μετά την επιλογή του **Παράκαμψη** διαπιστώσει ότι υπάρχει μία λογική διαδρομή παράκαμψης, τότε εμφανίζεται η παρακάτω ένδειξη.

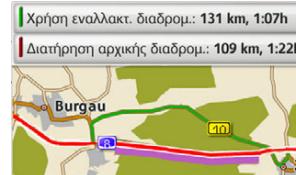

Η ένδειξη σας δίνει μία συνοπτική περιγραφή της υπολογισμένης διαδρομής παράκαμψης.

Η διαδρομή που επισημαίνεται με κόκκινο ή με βιολετί χρώμα, όταν υπάρχει εμπόδιο, δείχνει την μέχρι τώρα διαδρομή. Η διαδρομή με πράσινη επισήμανση δείχνει την υπολογισμένη διαδρομή παράκαμψης.

Στην επάνω πλευρά της οθόνης εμφανίζεται η απόσταση για την μέχρι τώρα διαδρομή και τη διαδρομή παράκαμψης καθώς και η εκτιμώμενη διάρκεια οδήγησης.

→ Επιλέξτε τη διαδρομή που επιθυμείτε.

Η προβολή χάρτη

Η προβολή χάρτη χρησιμοποιείται κυρίως για την καθοδήγηση προς τον προορισμό. Μπορείτε όμως, ακόμα και όταν δεν γίνεται καθοδήγηση προς κάποιο προορισμό, να εμφανίσετε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη και να λαμβάνετε π.χ. προειδοποιήσεις για παραβίαση των ορίων ταχύτητας.

Υπόδειξη:


Στην προβολή χάρτη μπορείτε να εμφανίσετε οδικές πινακίδες (π.χ. όρια ταχύτητας). Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι εδώ πρόκειται για πρόσθετες πληροφορίες στο υλικό χαρτών.

Η πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από τις ενδείξεις.

Η κατάσταση της κυκλοφορίας και η σήμανση έχουν προτεραιότητα έναντι των πληροφοριών του συστήματος πλοήγησης.

Εμφάνιση της προβολής χάρτη

Η προβολή χάρτη εμφανίζεται αυτόματα όταν ξεκινάτε την καθοδήγηση προς κάποιον προορισμό. Χωρίς την καθοδήγηση προς έναν προορισμό μπορείτε να εμφανίσετε την προβολή χάρτη από το κύριο μενού ή τα βασικά μενού πιέζοντας το πλήκτρο .

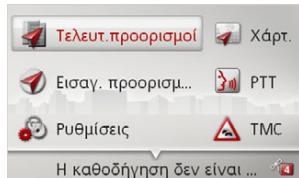

→ Επιλέξτε στο κύριο μενού το **Χάρτη**.


Η προβολή χάρτη εμφανίζεται και παρουσιάζει την τρέχουσα θέση εάν υπάρχει σήμα GPS.

Εάν υπάρχει μία ενεργή καθοδήγηση προς έναν προορισμό, τότε ο χάρτης εμφανίζεται με την καθοδήγηση.

Δομή της προβολής χάρτη

Η δομή προσαρμόζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έγιναν στην ενότητα “Προβολή χάρτη” στη σελίδα 43 αλλά και ανάλογα από το εάν είναι ενεργή ή όχι η καθοδήγηση στον προορισμό.

Προβολή χάρτη χωρίς καθοδήγηση προς έναν προορισμό

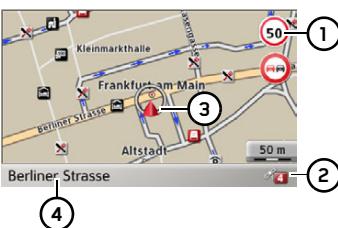

Εάν η πλοιήγηση δεν είναι ενεργή, τότε σχεδόν όλη η επιφάνεια της ένδειξης καλύπτεται από την προβολή του χάρτη.

① Περιορισμός ταχύτητας στην οδό που κινείστε (η ένδειξη δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις οδούς), επιπλέον εμφανίζονται και οι πινακίδες με τις προειδοποιήσεις για τον οδηγό

② Πλήθος δορυφόρων που λαμβάνονται εκείνη τη στιγμή

③ Θέση αυτοκινήτου

④ Τρέχουσα οδός

Προβολή χάρτη με καθοδήγηση προς έναν προορισμό

Σημείωση:

Οι πληροφορίες στην αριστερή περιοχή εμφανίζονται μόνον όταν πρέπει να εκτελεστεί κάποια ενέργεια. Άλλως, η ώρα άφιξης στον προορισμό - και η ώρα άφιξης στην ενδιάμεση στάση, αν έχει εφαρμογή - εμφανίζεται στην κάτω αριστερή περιοχή.



① Πινακίδες που πρέπει να ακολουθήσετε

② Περιορισμός ταχύτητας στην οδό που κινείστε (η ένδειξη δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις οδούς)

③ Προειδοποιήσεις οδηγού

④ Πλήθος δορυφόρων που λαμβάνονται εκείνη τη στιγμή

⑤ Ένδειξη κατάστασης TMC

⑥ Θέση αυτοκινήτου

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

⑦ Τρέχουσα οδός

ή

Προτεινόμενη λωρίδα κίνησης (μόνο σε συγκεκριμένες οδούς με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας, πράσινα βέλη = προτεινόμενες λωρίδες κίνησης)



Υπόδειξη:

Εάν ακολουθήσετε την προτεινόμενη λωρίδα κίνησης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τον επόμενο ελιγμό χωρίς αλλαγή της λωρίδας.

⑧ Απόσταση από τον επόμενο ελιγμό κίνησης

⑨ Επόμενος ελιγμός κίνησης

⑩ Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης, υπολειπόμενος χρόνος οδήγησης και απόσταση από τον προορισμό


Στον χάρτη εμφανίζεται η τοποθεσία που βρίσκεστε κάθε στιγμή με τη βοήθεια του εικονιδίου θέσης.



Επιπλέον, αριστερά προβάλλεται η περιοχή προεπισκόπησης με πληροφορίες.

Διαιρούμενη καθοδήγηση προορισμού

οθόνη με προς έναν

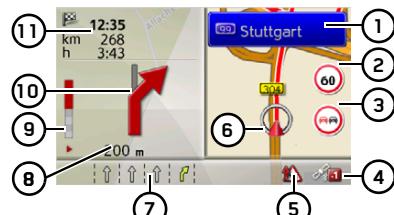

① Πινακίδες που πρέπει να ακολουθήσετε

② Περιορισμός ταχύτητας στην οδό που κινείστε (η ένδειξη δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις οδούς)

③ Προειδοποιήσεις οδηγού

④ Πλήθος δορυφόρων που λαμβάνονται εκείνη τη στιγμή

⑤ Ένδειξη κατάστασης TMC

⑥ Θέση αυτοκινήτου

⑦ Τρέχουσα οδός

ή

Προτεινόμενη λωρίδα κίνησης (μόνο σε συγκεκριμένες οδούς με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας, πράσινα βέλη = προτεινόμενες λωρίδες κίνησης)



Στην ένδειξη του πρώτου εικονιδίου το TMC λειτουργεί σωστά.


Στην ένδειξη του δεύτερου εικονιδίου υπάρχει κάποιο εμπόδιο κυκλοφορίας στη διαδρομή.

Εάν εμφανιστεί το τρίτο εικονίδιο, τότε η λήψη TMC είναι προβληματική και δεν μπορούν να ληφθούν μηνύματα TMC.

Υπόδειξη:

Εάν ακολουθήσετε την προτεινόμενη λωρίδα κίνησης, μπορείτε να πραγματοποίησετε τον επόμενο ελιγμό χωρίς αλλαγή της λωρίδας.

- ⑧ Απόσταση από τον επόμενο ελιγμό κίνησης
- ⑨ Μπάρα ένδειξης για την οπτικοποίηση της απόστασης από τον επόμενο ελιγμό κίνησης
- ⑩ Επόμενος ελιγμός κίνησης
- ⑪ Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης, υπολειπόμενος χρόνος οδήγησης και απόσταση από τον προορισμό

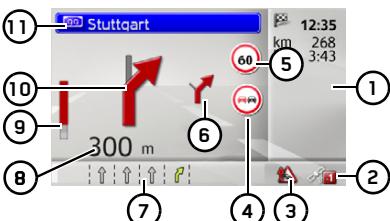Καθοδήγηση προς έναν προορισμό με προβολή βελών

- ① Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης, υπολειπόμενος χρόνος οδήγησης και απόσταση από τον προορισμό

② Πλήθος δορυφόρων που λαμβάνονται εκείνη τη στιγμή

③ Ένδειξη κατάστασης TMC

④ Προειδοποίησης οδηγού

⑤ Περιορισμός ταχύτητας στην οδό που κινείστε (η ένδειξη δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις οδούς)

⑥ Μεθεπόμενος ελιγμός κίνησης

⑦ Τρέχουσα οδός

ή

Προτεινόμενη λωρίδα κίνησης (μόνο σε συγκεκριμένες οδούς με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας, πράσινα βέλη = προτεινόμενες λωρίδες κίνησης)

Υπόδειξη:

Εάν ακολουθήσετε την προτεινόμενη λωρίδα κίνησης, μπορείτε να πραγματοποίησετε τον επόμενο ελιγμό χωρίς αλλαγή της λωρίδας.

⑧ Απόσταση από τον επόμενο ελιγμό κίνησης

⑨ Μπάρα ένδειξης για την οπτικοποίηση της απόστασης από τον επόμενο ελιγμό κίνησης

⑩ Επόμενος ελιγμός κίνησης

⑪ Πινακίδες που πρέπει να ακολουθήσετε

Χειρισμός της προβολής χάρτη**Μεγέθυνση χάρτη**

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία του αυτόματου zoom όπως περιγράφεται στην ενότητα “Προβολή χάρτη” στη σελίδα 43 ή “Αυτόματο zoom” στη σελίδα 48, τότε ο χάρτης προβάλλεται αυτόματα σε συμίκρυνση ή μεγέθυνση, ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να συμκρύνετε το χάρτη οποιαδήποτε στιγμή κατά την καθοδήγηση στον προορισμό περιστρέφοντας το διακόπτη περιστροφής/πίεσης. Η λειτουργία αυτόματου zoom απενεργοποιείται μέχρι τον επόμενο ελιγμό ή για τη διάρκεια των 60 δευτερολέπτων.

Στην κάτω δεξιά πλευρά της προβολής χάρτη εμφανίζεται η τρέχουσα κλίμακα προβολής του χάρτη.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS


→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

Εργαλειοθήκη χάρτη


Μπορείτε να ορίσετε προτιμήσεις για την πλοϊγηση, το στυλ εμφάνισης του χάρτη και τη διαδρομή στην εργαλειοθήκη του χάρτη.

→ Πιέστε το χειριστήριο περιστροφής & πίεσης στην προβολή του χάρτη.

Κατά την ενεργή πλοϊγηση εμφανίζεται η παρακάτω έκδοση της εργαλειοθήκης.

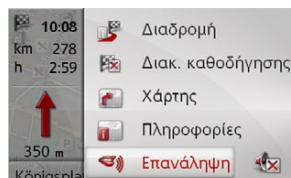

Αν δεν υπάρχει ενεργή πλοϊγηση εμφανίζεται η παρακάτω έκδοση της εργαλειοθήκης.

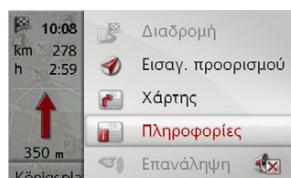

Μπορείτε να προχωρήσετε για να εισαγάγετε τον προορισμό επιλέγοντας **Εισαγ. προορισμού**. Οι καταχωρίσεις **Διαδρομή** και **Επανάληψη** δεν μπορούν


να επιλεγούν εάν η πλοϊγηση δεν είναι ενεργή.

Διαδρομή

Σημείωση:

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο κατά την ενεργή πλοϊγηση.

→ Στην εργαλειοθήκη του χάρτη, επιλέξτε **Διαδρομή**.

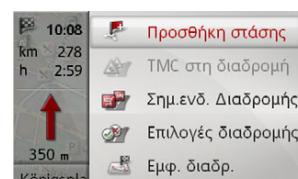

Θα εμφανιστεί το μενού διαδρομής.

Εισαγωγή/διαγραφή ενδιάμεσης στάσης

Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να εισαγάγετε ή να διαγράψετε μια ενδιάμεση στάση.

→ Στο μενού διαδρομής, επιλέξτε **Προσθήκη στάσης**.

Όπως περιγράφεται στην ενότητα “Εισαγωγή προορισμού” στη σελίδα 20,

μπορείτε τώρα να εισαγάγετε έναν προορισμό ως ενδιάμεση στάση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από πρόσφατες ενδιάμεσες στάσεις επιλέγοντας **Επιλογή από τελευταίους προορισμούς**.

Μετά την εισαγωγή της επιθυμητής ενδιάμεσης στάσης, θα υπολογιστεί η νέα διαδρομή.

Η ενδιάμεση στάση που έχει εισαχθεί θα εμφανιστεί στο χάρτη με μια κόκκινη σημαία.

Διαγραφή ενδιάμεσης στάσης.

→ Στο μενού διαδρομής, επιλέξτε **Διαγραφή στάσης**.

Η ενδιάμεση στάση διαγράφεται. Η διαδρομή επανυπολογίζεται.

TMC στη διαδρομή σας

Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε μηνύματα TMC που εμφανίζονται στη διαδρομή σας.

Σημείωση:

Τα μηνύματα TMC που είχαν ως αποτέλεσμα προσαρμογές της διαδρομής επίσης εμφανίζονται.

→ Στο μενού διαδρομής, επιλέξτε **TMC** στη διαδρομή.



Προβάλλονται τα μηνύματα TMC που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας.

Αφού επιλέξετε ένα μήνυμα, μπορείτε να αποφασίσετε, για παράδειγμα, αν θέλετε ή όχι να ανακατευθυνθείτε παρακάμπτοντας το εμπόδιο στην κυκλοφορία. Δείτε την περιγραφή στην ενότητα “Μηνύματα κυκλοφορίας μέσω TMC” στη σελίδα 32.

Σημείωση:

Αν έχει οριστεί αυτόματη προσαρμογή στην ενότητα “TMC – Ρυθμίσεις” στη σελίδα 50, δεν θα μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να ανακατευθυνθείτε ή όχι.

POI (Points of Interest, Σημεία ενδιαφέροντος) στη διαδρομή σας

Κατά την πλοιήγηση, μπορείτε να βλέπετε τα σημεία ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκονται στη διαδρομή σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις κατηγορίες των POI που εμφανίζονται. Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε αν θέλετε να βλέπετε μόνο τα επόμενα POI, όλα τα POI ή μόνο τα κοντινά POI.

→ Στο μενού διαδρομής, επιλέξτε **Σημ.ενδ. Διαδρομής**.




Εμφανίζονται τα επόμενα POI και των τριών κατηγοριών.

Η προβολή μιλίων/χιλιομέτρων δηλώνει την απόσταση έως το σημείο POI. Στην αριστερή περιοχή, τα σημεία POI εμφανίζονται στο χάρτη.

Μετά την επιλογή ενός σημείου POI, η πλοιήγηση σε εκείνο τον προορισμό μπορεί να ξεκινήσει.

Ορισμός κατηγοριών

→ Επιλέξτε Περισσ.....

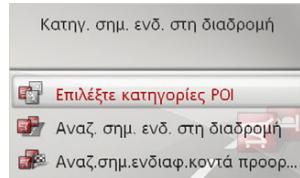

→ Επιλέξτε **Επιλέξτε κατηγορίες POI**.

→ Κατόπιν επιλέξτε τις επιθυμητές κατηγορίες

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL


→ CZ

→ H

→ RUS

Κοντινά/όλα τα POI

→ Επιλέξτε Περισσ.....

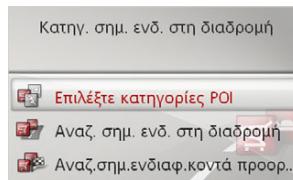

→ Επιλέξτε **Αναζ. σημ. ενδ. στη διαδρομή.**

ή

→ Επιλέξτε **Αναζ.σημ.ενδιαφ.κοντά προορισμ..**

→ Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία.

→ Κατόπιν επιλέξτε το επιθυμητό POI.

→ Ξεκινήστε την πλοήγηση στο επιλεγμένο POI.

Ορισμός επιλογών διαδρομής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις επιλογές διαδρομής (επιλογή διαδρομής κ.λπ.) κατά την πλοήγηση στον προορισμό.

→ Στο μενού διαδρομής, επιλέξτε **Επιλογές διαδρομής.**


→ Διαμορφώστε τις επιλογές διαδρομής όπως περιγράφεται στην ενότητα “Επιλογές διαδρομής” στη σελίδα 46.

Μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, η διαδρομή θα επανυπολογίζεται.

Προβολή διαδρομής

Μπορείτε να προβάλετε ολόκληρη τη διαδρομή έως τον προορισμό στο χάρτη. Μπορείτε επίσης να δείτε την περιγραφή ολόκληρης της διαδρομής και να αποκλείσετε μόνιμα συγκεκριμένα τμήματα/δρόμους. Ως πρόσθετη επιλογή, μπορείτε να προβάλετε τις διάφορες διαδρομές που μπορούν να επιλεγούν στις επιλογές διαδρομής και να επιλέξετε μία, αν το επιθυμείτε.

→ Στο μενού διαδρομής, επιλέξτε **Εμφ. διαδρ.**

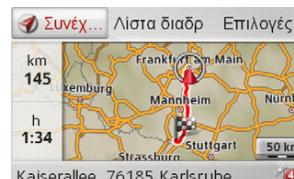

Εμφανίζεται ολόκληρη η διαδρομή.


Στην αριστερή περιοχή, μπορείτε να δείτε το τμήμα που απομένει και τον αναμενόμενο χρόνο ταξιδιού. Η διεύθυνση προορισμού εμφανίζεται στο κάτω μέρος.

Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε με την πλοήγηση στον προορισμό.

Προβολή λίστας διαδρομής

Μπορείτε να εμφανίσετε τη διαδρομή σε μια λίστα.

→ Όταν εμφανιστεί ολόκληρη η διαδρομή, επιλέξτε **Λίστα διαδρομής**.

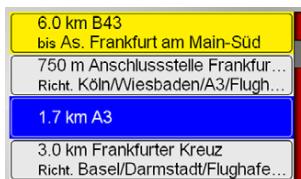

Θα εμφανιστεί η λίστα διαδρομής.

Ορισμός επιλογών διαδρομής.

Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές της διαδρομής.

→ Όταν εμφανιστεί ολόκληρη η διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές**.

→ Επιλέξτε **Επιλογές διαδρομής**.

→ Διαμορφώστε τις επιλογές διαδρομής όπως περιγράφεται στην ενότητα “Επιλογές διαδρομής” στη σελίδα 46.

Μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, η διαδρομή θα επανυπολογίζεται.

Προσομοίωση διαδρομής

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια προσομοίωση της διαδρομής.

→ Όταν εμφανιστεί ολόκληρη η διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές**.

→ Επιλέξτε **Προσομοίωση**.

Η διαδρομή προσομοιώνεται με ταχύτητα τετραπλάσια από τη συνηθισμένη.

Πιέζοντας το πλήκτρο **C** μεταφέρεστε στο συμβάν της επόμενης ενέργειας.

Πιέζοντας το πλήκτρο **◀**, η προσομοίωση διακόπτεται.

Αποκλεισμός διαδρομής

Μπορείτε να αποκλείσετε ένα τμήμα της διαδρομής εμπρός. Με αυτόν τον τρόπο ορίζετε συγκεκριμένα τμήματα στα οποία δεν πρέπει να οδηγήσετε. Από το Becker® MAP PILOT, θα επιχειρηθεί ένας υπολογισμός παράκαμψης.

Σημείωση:

- Η πλοήγηση στον προορισμό διακόπτεται κατά την επιλογή των τμημάτων.
- Το μέγιστο μήκος ενός τμήματος είναι 50 χιλιόμετρα (31 μίλια)
- Κατά την επιλογή τμημάτων, μπορείτε να επιστρέψετε στο τρέχον σημείο πιέζοντας το πλήκτρο **◀**.

→ Στο μενού διαδρομής, επιλέξτε **Μπλοκάρισμα**.

**τμήματος διαδρομής**

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H


→ RUS

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

- Περιστρέφοντας το χειριστήριο περιστροφής & πίεσης μπορείτε να επιλέξετε το αρχικό σημείο του αποκλεισμού.
- Πιέστε το χειριστήριο περιστροφής & πίεσης για να επιβεβαιώσετε το αρχικό σημείο.



- Περιστρέφοντας το χειριστήριο περιστροφής & πίεσης μπορείτε τώρα να επιλέξετε το τελικό σημείο του αποκλεισμού.
- Πιέστε το χειριστήριο περιστροφής & πίεσης για να επιβεβαιώσετε το τελικό σημείο.

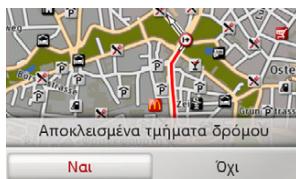

- Επιλέξτε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό.

Ο αποκλεισμός ενεργοποιείται και υπολογίζεται η νέα διαδρομή.

Διαγραφή αποκλεισμού τμημάτων

Μπορείτε να καταργήσετε έναν αποκλεισμό που έχει ήδη εισαχθεί.

- Στο μενού διαδρομής, επιλέξτε **Διαγραφή μπλοκαρισμάτων**.

Ο αποκλεισμός διαγράφεται και υπολογίζεται η νέα διαδρομή.

Παράλειψη προορισμού

Εάν μια σχεδιασμένη διαδρομή με αρκετούς προορισμούς είναι ενεργή, μπορείτε να διαγράψετε τον τρέχοντα προορισμό διαδρομής. Θα ξεκινήσει η πλοήγηση στον επόμενο προορισμό.

Αυτό μπορεί να είναι αναγκαίο όταν δεν έχει υπάρξει άμεση πρόσβαση σε έναν προορισμό. Άλλιώς, το Becker® MAP PILOT θα προσπαθήσει να σας κατευθύνει στον τρέχοντα προορισμό.

- Στο μενού διαδρομής, επιλέξτε **Επόμενος προορισμός**.

Θα ξεκινήσει η πλοήγηση στον επόμενο προορισμό.

Προβολή λίστας προορισμών

Εάν είναι ενεργοποιημένη μια προγραμματισμένη διαδρομή με διάφορους προορισμούς, μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε την προγραμματισμένη διαδρομή.

- Στο μενού διαδρομής, επιλέξτε **Δρομολόγιο**.

Εμφανίζεται ένας χάρτης με τα στάδια της διαδρομής.



Στην αριστερή περιοχή εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός χιλιομέτρων/μιλών και ο αναμενόμενος χρόνος ταξιδιού.

- Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό ή επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες που περιγράφονται. Μπορείτε να δείτε μια λεπτομερή περιγραφή των μεμονωμένων λειτουργιών στην ενότητα “Σχεδιασμός διαδρομής” στη σελίδα 30.

- Λίστα διαδρόμων**

Εμφανίζει μια λίστα των μεμονωμένων σταδίων.

- Επιλογές**

Εμφανίζει πρόσθετες επιλογές.

Μπορείτε να προσομοιώσετε και να βελτιστοποιήσετε (σειρά προορισμών) τη διαδρομή, όπως και να δείτε πρόσθετες επιλογές διαδρομής.

- και διατρέχουν τα μεμονωμένα στάδια της διαδρομής.

Διακοπή πλοήγησης σε προορισμό

Μπορείτε να διακόψετε μια ενεργή πλοήγηση σε προορισμό.

→ Στην εργαλειοθήκη του χάρτη, επιλέξτε Διακ. καθοδήγησης.

Θα διακοπεί η πλοήγηση σε όλους τους προορισμούς.

Σημείωση:


Μπορείτε επίσης να διακόψετε την πλοήγηση σε προορισμό όπως περιγράφεται στην ενότητα Το κύριο μενού στη σελίδα 13.

Προβολή χάρτη

Μπορείτε να επιλέξετε να βλέπετε την Προβολή χάρτη σε 3D ή 2D, διαιρούμενη οθόνη 3D ή 2D ή με βέλη.

Μπορείτε να ορίσετε τη γωνία του χάρτη στην προβολή 3D και να αποφασίσετε εάν θέλετε ή όχι να εμφανίζονται αξιοθέατα και κτίρια 3D.

→ Στην εργαλειοθήκη του χάρτη, επιλέξτε Χάρτης.

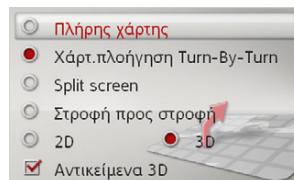

→ Επιλέξτε Πλήρης χάρτης, Χάρτης με πλοήγηση Turn-By-Turn, Split screen ή Στροφή προς στροφή ως κύρια προβολή.

→ Επιλέξτε 2D ή 3D ως στυλ προβολής του χάρτη.

→ Με την προβολή 3D, επιλέγοντας Αντικείμενα 3D μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζονται αξιοθέατα 3D () ή όχι (). Ταυτόχρονα, η προβολή των κτιρίων ενεργοποιείται/απενεργοποιείται.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL


→ CZ

→ H

→ RUS

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

- Με την προβολή 2D, επιλέγοντας **Κατεύθυνση** μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε ο χάρτης που εμφανίζεται να είναι στραμμένος προς την κατεύθυνση ταξιδιού () ή προς το Βορρά ().
- Με την επιλογή **Αυτόματο ζουμ**, μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία ζουμ.
- Κατά την προβολή 3D, επιλέξτε **Γωνία κλίσης χάρτη** για να αλλάξετε τη γωνία του χάρτη.

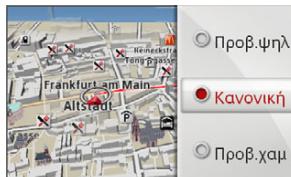


- Επιλέξτε μία από τις παρακάτω γωνίες: **Προβ.ψηλ**, **Κανονική** και **Προβ.χαμ**.
- Αποθηκεύστε και κλείστε τις ρυθμίσεις σας πιέζοντας το πλήκτρο .

Προβολή θέσης

Μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα θέση σας και κατόπιν να την αποθηκεύσετε. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση λήψης GPS.

→ Στην εργαλειοθήκη χάρτη, επιλέξτε **Πληροφορίες**.

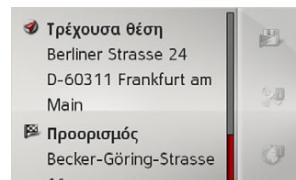


Εμφανίζεται η τρέχουσα θέση. Μια διεύθυνση εμφανίζεται όταν αυτό είναι εφικτό. Οι γεωσυντεταγμένες εμφανίζονται όταν δεν διατίθεται διεύθυνση για την τρέχουσα θέση. Κατά την ενεργή πλοϊγηση εμφανίζεται η διεύθυνση προορισμού και οι πιθανές ενδιάμεσες στάσεις.

Μπορείτε να επιστρέψετε στο χάρτη επιλέγοντας **Συνέχιση καθοδήγησης** (όταν η πλοϊγηση σε προορισμό είναι ενεργή) ή **Επιστροφή στο χάρτη**.

Για περισσότερες επιλογές χρήστη, ωθήστε το χειριστήριο περιστροφής & πίεσης προς τα δεξιά.


Μπορείτε να αποθηκεύσετε την πραγματική θέση των τελευταίων στόχων επιλέγοντας **Αποθήκευση**.

Επιλέγοντας **Πληρ. χώρας** οι πληροφορίες για την τρέχουσα χώρα όπως η μέγιστη επιτρέπομενη ταχύτητα και άλλοι κανονισμοί εμφανίζονται για τη συγκεκριμένη χώρα.

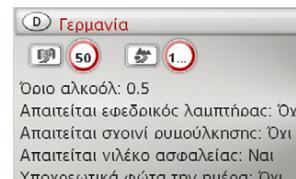

Αφού επιλέξετε την προβαλλόμενη χώρα στο επάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να επιλέξετε άλλες χώρες από μια λίστα και να δείτε τις αντίστοιχες λεπτομέρειες.

Οι πληροφορίες λήψης GPS εμφανίζονται αν επιλέξετε **Πληρ. GPS.**

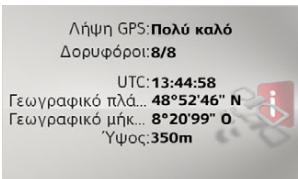

Μπορείτε να δείτε πόσοι δορυφόροι μπορούν να συνδεθούν και αν η λήψη από τους δορυφόρους επαρκεί για την πλοϊγηση. Εμφανίζονται επίσης η τρέχουσα ώρα και η γεωθέση.

Επανάληψη αναγγελίας

Κατά την πλοϊγηση, μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα αναγγελία ή την επανάληψη της προηγούμενης.

- Στην εργαλειοθήκη του χάρτη, επιλέξτε **Επανάληψη**.

Σίγαση αναγγελίας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αναγγελίες στο σύστημα πλοϊγησης.

- Στην εργαλειοθήκη του χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο

Οι αναγγελίες στο σύστημα πλοϊγησης έχουν τώρα απενεργοποιηθεί. Στο κάτω τμήμα της προβολής του χάρτη εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο που δηλώνει ότι οι αναγγελίες έχουν απενεργοποιηθεί.

- Στην εργαλειοθήκη του χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο για να ακυρώσετε την απενεργοποίηση των αναγγελιών.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL


→ CZ

→ H

→ RUS

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

Για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις, επιλέξτε στο κύριο μενού **Ρυθμίσεις**.

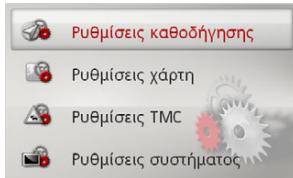

Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων.
Μπορείτε τώρα να επιλέξετε ανάμεσα στις εξής ρυθμίσεις:

- Ρυθμίσεις καθοδήγησης**

Ρυθμίσεις που αφορούν στην καθοδήγηση προς τον προορισμό,

- Ρυθμίσεις χάρτη**

Ρυθμίσεις που αφορούν στην προβολή του χάρτη,

- Ρυθμίσεις TMC**

Ρυθμίσεις που αφορούν στη λήψη μηνυμάτων TMC,


- Ρυθμίσεις συστήματος**

Ρυθμίσεις που αφορούν γενικότερα στο Becker® MAP PILOT.

Ρυθμίσεις καθοδήγησης στον προορισμό

Στις ρυθμίσεις καθοδήγησης βρίσκονται όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την καθοδήγηση προς τον προορισμό.

→ Επιλέξτε στο μενού ρυθμίσεων το **Ρυθμίσεις καθοδήγησης**.

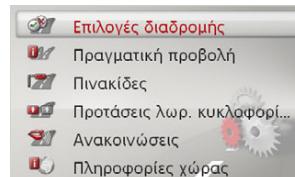

Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις καθοδήγησης προς τον προορισμό.

Επιλογές διαδρομής

Μπορείτε να ρυθμίσετε το προφίλ οδήγησης. Οι ρυθμίσεις που γίνονται εδώ έχουν επιπτώσεις στην επιλογή της διαδρομής και στον υπολογισμό των εκτιμώμενων χρόνων οδήγησης.

→ Επιλέξτε τις ρυθμίσεις καθοδήγησης προς τον προορισμό **Επιλογές διαδρομής**.



→ Επιλέξτε με ① τον τρόπο μετακίνησή σας (**Χωρίς βιασύνη, Κανονική και Αγωνιστική**).


Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει τον υπολογισμό του εκτιμώμενου χρόνου άφιξης.

→ Επιλέξτε με ② μία από τις παρακάτω επιλογές.

Επιλογή	Σημασία
Οικονομική	Με αυτή την επιλογή υπολογίζεται η οικονομικότερη διαδρομή ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο ταξιδιού, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως π.χ. ανωφέρεις.
Γρήγορη	Σε αυτή την επιλογή υπολογίζεται η ταχύτερη διαδρομή, ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο.

Επιλογή	Σημασία
Σύντομη	Σε αυτή την επιλογή υπολογίζεται η συντομότερη διαδρομή, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που πρέπει να διανυθούν.

→ Επιλέξτε ③ για να αποκλείσετε στη συνέχεια τους διαφόρους τύπους δρόμων (π. χ. αυτοκινητόδρομοι, φέριμποτ και οδοί με διόδια) από τον υπολογισμό της διαδρομής.

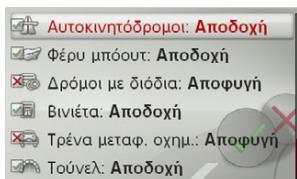

Μπορείτε τώρα για κάθε τύπο οδού να επιλέξετε ανάμεσα στις **Αποδοχή** και **Αποφυγή**.

Υπόδειξη:

Για τους αυτοκινητόδρομους διατίθεται επιπλέον και η επιλογή **προτιμώμενος**.

→ Επιλέξτε ④ αν θέλετε να σας προσφέρονται εναλλακτικοί υπολογισμοί διαδρομής κατά τον υπολογισμό της διαδρομής (**On**).

→ Επιλέξτε ⑤ αν θέλετε να περιλαμβάνονται ιστορικά δεδομένα για την κυκλοφορία στον υπολογισμό διαδρομής.

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (**Ναι**) και εφόσον είναι διαθέσιμη, στον υπολογισμό της διαδρομής θα περιλαμβάνονται στατιστικά δεδομένα για την πιθανή ταχύτητα σε συγκεκριμένα τμήματα και σε συγκεκριμένες ώρες. Αυτό επιτρέπει τον υπολογισμό της ώρας άφιξης με μεγαλύτερη ακρίβεια και μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή διαφορετικής διαδρομής.

→ Αποθηκεύστε και κλείστε τις ρυθμίσεις σας πιέζοντας το πλήκτρο .

Ρεαλιστικές προβολές διασταυρώσεων

Εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη και ενεργοποιημένη, θα εμφανίζονται ρεαλιστικές προβολές των λωρίδων στις διασταυρώσεις των αυτοκινητοδρόμων, στις εξόδους και στις σήραγγες.

→ Επιλέξτε τις ρυθμίσεις καθοδήγησης προς τον προορισμό **Πραγματική προβολή**.

→ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία.

Πινακίδες

Με ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία θα λαμβάνετε στους κόμβους των εθνικών οδών και σε άλλες οδούς πληροφορίες για τις οδικές πινακίδες που πρέπει να ακολουθήσετε, εφ' όσον αυτές είναι διαθέσιμες.

→ Επιλέξτε τις ρυθμίσεις καθοδήγησης προς τον προορισμό **Πινακίδες**.

→ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία.

Προτεινόμενες λωρίδες κυκλοφορίας

Με ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία θα λαμβάνετε υποδείξεις σε ποια λωρίδα θα πρέπει να κινείστε στις οδούς με περισσότερες λωρίδες κίνησης.

→ Επιλέξτε τις ρυθμίσεις καθοδήγησης προς τον προορισμό **Προτάσεις λωρίδας κυκλοφορίας**.

→ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS


Αναγγελίες

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα αναγγέλλονται οι ονομασίες των οδών, αν θα παρέχονται σύντομες ή αναλυτικές πληροφορίες για τις στροφές ή αν θα αναγγέλλονται οι ενημερωμένες ώρες άφιξης.

Σημείωση:


Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και όλους τους αναγγέλλοντες. Αν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, δεν μπορεί να επιλεγεί.

→ Στις ρυθμίσεις πλοήγησης σε προορισμό, επιλέξτε **Ανακοινώσεις**.

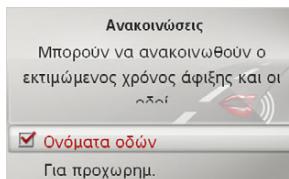

→ Επιλέξτε **Ονόματα οδών** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αναγγελίες των ονομασιών των οδών.

→ Επιλέξτε **Για προχωρημ.** για να ορίσετε περισσότερες προτιμήσεις.

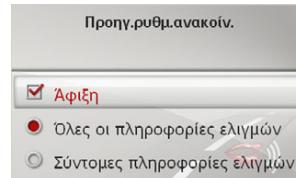

- Επιλέξτε **Άφιξη** φια να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναγγελία της ενημερωμένης ώρας άφιξης.
- Επιλέξτε μεταξύ **Όλες οι πληροφορίες ελιγμών και Σύντομες πληροφορίες ελιγμών** για να ορίσετε το επίπεδο λεπτομερειών που θα έχουν οι πληροφορίες για τις στροφές.

Πληροφορίες χωρών

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, θα λάβετε αυτόματα τις πληροφορίες κυκλοφορίας που ισχύουν γενικά στη χώρα στην οποία εισέρχεστε (π.χ. όρια ταχύτητας).


→ Επιλέξτε τις ρυθμίσεις καθοδήγησης προς τον προορισμό **Πληροφορίες χώρας**.

→ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία.

Ρυθμίσεις χαρτών

Στις ρυθμίσεις χαρτών βρίσκονται όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την προβολή χαρτών.

→ Επιλέξτε στο μενού ρυθμίσεων το **Ρυθμίσεις χάρτη**.

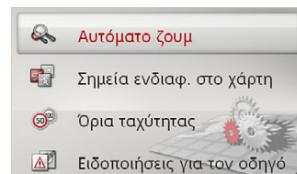


Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις χαρτών.

Αυτόματο zoom

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο αλλαγής του χάρτη όταν πλησιάζετε ένα σημείο ελιγμού ή όταν τρέχετε με διάφορες ταχύτητες.

→ Επιλέξτε στις ρυθμίσεις χαρτών **Αυτόματο ζουμ**.

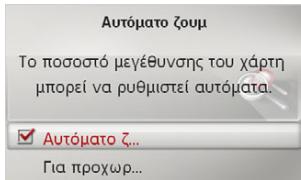


→ Με το **Αυτόματο ζουμ** ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την τροφοδοσία ρεύματος.

Μετά την επιλογή του **Για προχωρημ.** μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο του αυτόματου zoom.

Ειδικοί προορισμοί στο χάρτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε ποια σύμβολα POI θα εμφανίζονται στον χάρτη.
→ Επιλέξτε στις ρυθμίσεις χαρτών **Σημεία ενδιαφ.** στο χάρτη.

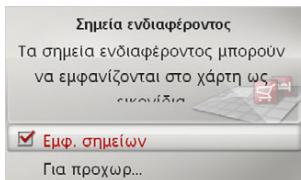

→ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το **Εμφ. σημείων** την ένδειξη POI.


Μετά την επιλογή του **Για προχωρημ.** μπορείτε να καθορίσετε εάν θα εμφανίζονται στο χάρτη όλα τα σύμβολα ειδικών προορισμών ή μόνο αυτά που θα επιλέξετε.

Όρια ταχύτητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα εμφανίζονται ή όχι τα όρια ταχύτητας παράλληλα με την πλοιήγηση.
Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε να ειδοποιείστε ακουστικά όταν παραβιάζετε το όριο ταχύτητας.
→ Επιλέξτε στις ρυθμίσεις χαρτών **Όρια ταχύτητας**.

⚠ Κίνδυνος!

Κίνδυνος ατυχήματος.
Οι πληροφορίες στο υλικό χαρτών μπορεί να είναι λανθασμένες λόγω έκτακτων αλλαγών (π.χ. όρια ταχύτητας σε εργοτάξια)!
Η κατάσταση της κυκλοφορίας και η σήμανση έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι των πληροφοριών του συστήματος πλοιήγησης.

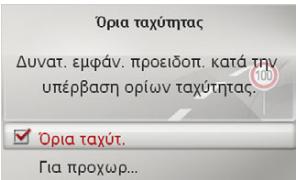

→ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το **Όρια ταχύτητας** τα όρια ταχύτητας.

Μετά την επιλογή του **Για προχωρημ.** μπορείτε να επιλέξετε εάν τα όρια ταχύτητας θα προβάλλονται πάντοτε ή μόνο σε περίπτωση παραβίασής τους.
Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα πάνω από την οποία θα λαμβάνετε μία προειδοποίηση σε περίπτωση παράβασής της.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL


→ CZ

→ H

→ RUS

Προειδοποιήσεις οδηγού

Μπορείτε, εφ' όσον αυτές οι πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί στο υλικό του χάρτη, να εμφανίσετε πινακίδες προειδοποίησης, π.χ. επικίνδυνες στροφές ή κατηφορικές διαδρομές.

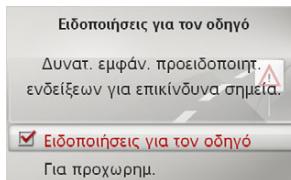

→ Επιλέξτε στις ρυθμίσεις χαρτών **Ειδοποιήσεις για τον οδηγό**.


→ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το **Ειδοποιήσεις για τον οδηγό** τις προειδοποιήσεις.

Μετά την επιλογή του **Για προχωρημ.** μπορείτε να καθορίσετε τις κατηγορίες προειδοποιήσεων που θα εμφανίζονται.

TMC – Ρυθμίσεις


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη και την επεξεργασία των μηνυμάτων κυκλοφορίας TMC.

→ Επιλέξτε στο μενού ρυθμίσεων το **Ρυθμίσεις TMC**.

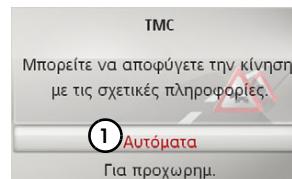

→ Επιλέξτε με ① εάν τα μηνύματα κυκλοφορίας θα λαμβάνονται υπόψη **Αυτόματα**, **Μη αυτόματα** ή **Απενεργοποίηση TMC**.

→ Επιλέξτε το **Για προχωρημ.** για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ρυθμίσεις.

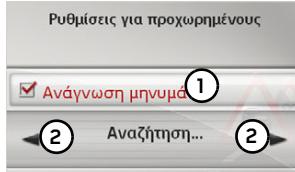


→ Με το ① ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη ανάγνωση των νέων μηνυμάτων TMC.

→ Με το ② ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη αναζήτηση σταθμών.

Ρυθμίσεις συστήματος

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάφορες βασικές ρυθμίσεις για το Becker® MAP PILOT.

- Επιλέξτε στο μενού ρυθμίσεων το **Ρυθμίσεις συστήματος**.

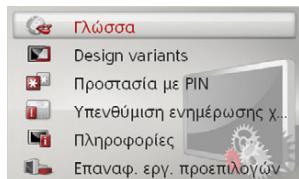

Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του συστήματος.

Γλώσσα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα των μενού ή τη γλώσσα των φωνητικών υποδείξεων πλοιογησης.

- Επιλέξτε τις ρυθμίσεις συστήματος **Γλώσσα**.
- Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε. Σε ορισμένες γλώσσες εμφανίζεται και η επιλογή φωνής (π.χ. αντρική και γυναικεία φωνή).
- Επιλέξτε τη φωνή που επιθυμείτε.

Παραλλαγές εμφανίσεων

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο εμφανίσεις για την προβολή της λειτουργίας ημέρας.

- Επιλέξτε στις ρυθμίσεις συστήματος **Ποικιλία σχεδίων**.
- Επιλέξτε την παραλλαγή που επιθυμείτε.

Προστασία PIN

Μπορείτε να καθορίσετε ελεύθερα έναν κωδικό ασφαλείας από 4 έως 10 ψηφία και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόν τον κωδικό ασφαλείας.

Υπόδειξη:

Εάν εισαγθεί ένας κωδικός ασφαλείας τότε το Becker® MAP PILOT συνδέεται με το αυτοκίνητο μέσω αυτού του κωδικού ασφαλείας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Becker® MAP PILOT σε ένα άλλο αυτοκίνητο θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

Για την εισαγωγή ή την αλλαγή του κωδικού ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η ανάφλεξη του αυτοκινήτου.

- Επιλέξτε τις ρυθμίσεις συστήματος **Προστασία με PIN**.

Προστασία με PIN

Μπορείτε να προστατέψετε τη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένη χρήση εισάγοντας έναν κωδικό PIN.

Ενεργοποίηση PIN

Απενεργοποίηση PIN

- Για την ενεργοποίηση ενός κωδικού ασφαλείας επιλέξτε **Ενεργοποίηση PIN**.

→ Εισάγετε τον επιθυμητό κωδικό ασφαλείας και επιβεβαιώστε την εισαγωγή με **OK**.

- Επαναλάβετε τον κωδικό ασφαλείας που εισαγάγατε προηγουμένως και επιβεβαιώστε την εισαγωγή με **OK**.

Ο κωδικός ασφαλείας είναι τώρα ενεργός.

Για την απενεργοποίηση ενός κωδικού ασφαλείας επιλέξτε **Απενεργοποίηση PIN**.

- Εισάγετε τον σωστό κωδικό ασφαλείας και επιβεβαιώστε την εισαγωγή με **OK**.

Ο κωδικός ασφαλείας είναι τώρα ανενεργός.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

Υπενθύμιση αναβάθμισης χαρτών

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη υπενθύμιση για την αναβάθμιση των χαρτών.

→ Επιλέξτε τις ρυθμίσεις συστήματος

Map update reminder.

→ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη υπενθύμιση.

Πληροφορία

Με την παρακάτω επιλογή εμφανίζονται οι πληροφορίες για το Becker® MAP PILOT.

→ Επιλέξτε τις ρυθμίσεις συστήματος **Πληροφορίες**.

Εμφανίζεται η προβολή πληροφοριών. Χρησιμοποιείτε αυτά τα στοιχεία όταν επικοινωνείτε με το τμήμα υποστήριξης. Με το **Εκδόσεις δεδομένων χάρτη** μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τους εγκατεστημένους χάρτες.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε το Becker® MAP PILOT στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

Επαναφέρονται οι εργοστασιακές ρυθμίσεις εκτός από τη γλώσσα.

Επιπλέον διαγράφονται οι τελευταίοι προορισμοί και η οικεία διεύθυνση.

→ Επιλέξτε τις ρυθμίσεις συστήματος **Επαναφ. εργ. προεπιλογών**.

→ Επιλέξτε **Ναι**.

Το Becker® MAP PILOT επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

GMT

(Greenwich Mean Time)

Ωρα Κεντρικής Ευρώπης

Κανονική ώρα στο μεσημβρινό 0 (μεσημβρινός που διέρχεται από το Greenwich (Μεγάλη Βρετανία)). Αυτή η ώρα χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως τυπική ώρα για το συγχρονισμό στη συλλογή δεδομένων.

GPS

(Global Positioning System)

Το GPS υπολογίζει την τρέχουσα γεωγραφική σας θέση με την υποστήριξη δορυφόρων. Βασίζεται σε συνολικά 24 δορυφόρους που περιστρέφονται γύρω από τη Γη και εκπέμπουν σήματα. Ο δέκτης GPS λαμβάνει αυτά τα σήματα και υπολογίζει βάσει των χρονικών διαφορών εκπομπής των σημάτων την απόσταση από κάθε δορυφόρο και επομένως την τρέχουσα θέση στο γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Για τον καθορισμό της θέσης απαιτούνται σήματα από τουλάχιστον τρεις δορυφόρους. Με έναν τέταρτο δορυφόρο μπορεί να υπολογιστεί και το υψόμετρο.

PTT

(Push To Talk)

Σημαίνει ότι σ' αυτή τη συσκευή, και μετά την επιλογή του PTT, μπορεί να προφερθεί μία διεύθυνση την οποία θα επεξεργαστεί στη συνέχεια ο δορυφόρος.

Κάρτα SD

(Secure Digital)

Η κάρτα SD παρουσιάστηκε το 2001 από την SanDisk και βασίζεται στο παλαιότερο πρότυπο MMC. Μία κάρτα SD είναι μία επανεγγράψιμη και αφαιρούμενη κάρτα μνήμης.

TMC

(Traffic Message Channel)

Μηνύματα κυκλοφορίας που μεταδίδονται από ορισμένους σταθμούς FM μέσω του RDS. Βασική προϋπόθεση για τη δυναμική πλοήγηση.

TMCpro

(Traffic Message Channel Professional)

Υπηρεσία TMC για την προειδοποίηση μποτιλιαρίσματος που χρεώνεται και στη Γερμανία είναι διαθέσιμη από

διάφορους ιδιωτικούς σταθμούς. Τα μηνύματα είναι εγκυρότερα από τα κοινά μηνύματα κυκλοφορίας. Η υπηρεσία προσφέρεται από τον Απρίλιο του 2004. Τα τέλη άδειας χρήσης καλύπτονται από την τιμή αγοράς του συστήματος πλοήγησης με χαρακτηριστικά λειτουργίας TMCpro.

USB

(Universal Serial Bus)

Το Universal Serial Bus (USB) είναι ένα σύστημα διαύλου για τη σύνδεση ενός υπολογιστή με εξωτερικές περιφερειακές συσκευές USB με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων.

Υπάρχουν δύο διαφορετικά πρότυπα με διαφορετικές ταχύτητες μετάδοσης. Το USB 1.1 μεταφέρει τα δεδομένα με ταχύτητα 12 Mbit/s ενώ το USB 2.0 με 480 Mbit/s.

Για τη μεταφορά μεγάλων όγκων δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο USB 2.0.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

→ D
→ GB
→ F
→ I
→ E
→ P
→ NL
→ DK
→ S
→ N
→ FIN
→ TR
→ GR
→ PL
→ CZ
→ H
→ RUS

C

Content Manager Becker®	
MAP PILOT	15
Εγκατάσταση	15
Έναρξη	16

G

GMT	53
GPS	53

P

POI	
στη διαδρομή σας	39

T

TMC	32
Νέος υπολογισμός διαδρομής	33
στη διαδρομή σας	38

U

USB	53
-----	----

A

Αποκλεισμός	41
Αποκλεισμός τμήματος	
διαδρομής	41
Αριθμός οδού	23
Αυτοκινητόδρομοι	47

Γ

Γεωγραφικές συντεταγμένες	29
---------------------------	----

Δ

Διαγραφή	
ενδιάμεσης στάσης	38
Διακοπή	
Πλοήγηση	43
Δορυφόροι	45

E

Ειδικοί προορισμοί	
απευθείας εισαγωγή	28
κοντά σε μία διεύθυνση	27
κοντά στον προορισμό	27
στην περιοχή	27
Εισαγωγή διεύθυνσης	21
Εισαγωγή πόλης	21
Εισαγωγή προορισμού	20
Εισαγωγή συντεταγμένων	29
Εμφάνιση διαδρομής	23

Επιλογές διαδρομής	40, 46
Επιλογή οδού	22
Επιλογή προορισμού	
Εισαγωγή διεύθυνσης	21
Επιλογή τόπου	21
Επιλογή χώρας	21
εναλλακτικές διαδρομές	23

K

Κάθετη οδός	22
Κάρτα SD	11
Κάρτα μνήμης	11
Καθοδήγηση προς έναν προορισμό	
έναρξη	24
Κωδικός ασφαλείας	51
Κύριο μενού	12

Λ

Λίστα προορισμών	18
Λήψη GPS	45

M

Μενού εισαγωγής προορισμού	20
----------------------------	----

N

Νέος προορισμός	20
-----------------	----

Ο	
Οδοί με διόδια	47
Οθόνη συντόμευσης	18
Οικεία διεύθυνση	19
Οικονομική διαδρομή	46
Ορισμός προβολής χάρτη	43
Π	
Περιορισμοί	
Αυτοκινητόδρομοι	47
Οδοί με διόδια	47
Φέρι μποτ	47
Πληροφορίες κυκλοφορίας	48
Πληροφορίες χωρών	48
Πλοήγηση	17
έναρξη	24
Προβλεπόμενη χρήση	4
Προβολή 3D	43
Προβολή διαδρομής	40
Προβολή χάρτη	34
Προορισμός από το χάρτη	28
Προορισμοί	
αποθήκευση	24
εισαγωγή	20
Ρ	
Ρυθμίσεις	
TMC	50
Καθοδήγηση προς	
έναν προορισμό	46
Σύστημα	51
Χάρτης	48
Ρυθμίσεις TMC	50
Ρυθμίσεις καθοδήγησης	
στον προορισμό	46
Ρυθμίσεις συστήματος	51
Ρυθμίσεις χάρτη	48
Σ	
Σχεδιασμός διαδρομής	20, 30
Σύντομη διαδρομή	47
Τ	
Ταχεία διαδρομή	46
Τελευταίοι προορισμοί	18
Τρέχουσα θέση	44
Υ	
Υποδείξεις ασφαλείας	4, 17

Φ	
Φραγή εισαγωγής	13
Φωνητική εισαγωγή	25
Φωνητική εισαγωγή διεύθυνσης	25
Φέρι μποτ	47
Χ	
Χάρτης	
μεγέθυνση	37
Προβολή	34
σμίκρυνση	37
Σ	
Σχεδιασμός διαδρομής	20, 30
Σύντομη διαδρομή	47
Τ	
Ταχεία διαδρομή	46
Τελευταίοι προορισμοί	18
Τρέχουσα θέση	44
Υ	
Υποδείξεις ασφαλείας	4, 17

Αγαπητέ πελάτη!

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από όλους. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά και εθνικά εναρμονισμένα πρότυπα. Ο χαρακτηρισμός αυτός εξασφαλίζει ότι η συσκευή πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Αυτό σημαίνει ότι αποτρέπονται οι παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές από τη συσκευή σας, αλλά και οι παρεμβολές στη συσκευή σας από άλλες ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές.

Το σήμα έγκρισης τύπου της ΕΕ (E13) που εκδίδεται από την υπηρεσία εγκρίσεων κυκλοφορίας του Λουξεμβούργου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας σε Οχήματα ECE-R10, στην τρέχουσα έκδοσή της, εγκρίνει και επιτρέπει την τοποθέτηση και λειτουργία σε οχήματα (κατηγορίες L, M, N και O).



10 R - 0310150

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα η **Harman/Becker Automotive Systems GmbH**, δηλώνει ότι η συσκευή Becker® MAP PILOT συμμορφώνεται με τις βασικές υποχρεωτικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και ειδικότερα με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας R&TTE 1999/5/EK.

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ βρίσκεται στη διάθεσή σας στην ιστοσελίδα <http://www.beckermappilot.com> στην ενότητα "Downloads" του αντίστοιχου προϊόντος.

Απόρριψη

**Πληροφορίες πελατών σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
(ιδιωτικά νοικοκυριά)**

Σύμφωνα με τις βασικές εταιρικές αρχές της Harman/Becker Automotive Systems GmbH, το προϊόν σας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμα υλικά.

Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή/και στα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα θα πρέπει να απορριφθούν χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, μετά το τέλος της διάρκειας ζωής. Παρακαλούμε παραδώστε τα προϊόντα για την επεξεργασία και την ανάκτηση των πρώτων υλών στα δημοτικά σημεία συλλογής. Οι συσκευές παραλαμβάνονται χωρίς χρέωση.

Η σωστή απόρριψη της συσκευής συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και αποτρέπει τις βλαβερές συνέπειες στον άνθρωπο και το περιβάλλον που μπορεί να προκληθούν από την ακατάλληλη και μη ενδεδειγμένη χρήση.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πλησιέστερο σημείο συλλογής ή την πλησιέστερη υπηρεσία ανακύκλωσης θα βρείτε στη δημοτική αρχή της περιοχής σας.

Για πελάτες επαγγελματικής χρήσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον έμπορο ή τον προμηθευτή εάν θέλετε να απορρίψετε αυτή την ηλεκτρική/ηλεκτρονική συσκευή.

Πληροφορίες για την απόρριψη σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το σύμβολο αυτό ισχύει μόνον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS

Απόρριψη μπαταρίας

Υποχρεωτική ενημέρωση σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Μπαταρίες (BattV)

Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τις εξαντλημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Παραδώστε για απόρριψη τις μπαταρίες στα ειδικευμένα καταστήματα ή στα σημεία συλλογής μπαταριών. Έτσι θα συμβάλλετε ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Από το 1998, ο Γερμανικός Κανονισμός για τις Μπαταρίες υποχρεώνει όλους τους πολίτες να απορρίπτουν τις εξαντλημένες μπαταρίες και τους συσσωρευτές αποκλειστικά και μόνο στα καταστήματα ή στα ειδικά σημεία συλλογής (υποχρεωτική επιστροφή σύμφωνα με το νόμο). Οι έμποροι και οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να παραλαμβάνουν αυτές τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές και να τις ανακυκλώνουν ή να τις απορρίπτουν ως ειδικά απορρίμματα (υποχρέωση παραλαβής σύμφωνα με το νόμο). Σε περίπτωση που θέλετε να μας επιστρέψετε τις μπαταρίες ή τους συσσωρευτές, μπορείτε να τις αποστείλετε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Εταιρία

Harman/Becker Automotive Systems GmbH

- Batterieverwertung -

Becker-Gring-Str. 16

D- 76307 Karlsbad- Ittersbach

Η τοποθετημένη μπαταρία ιόντων λιθίου της συσκευής Becker® MAP PILOT φέρει το διπλανό σήμα, αποτελούμενο από έναν διαγραμμισμένο κάδο απορριμάτων και τον τύπο της μπαταρίας που χρησιμοποιείται.



Αφαίρεση μπαταρίας

Πριν απορρίψετε την αχρηστευμένη συσκευή σας θα πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία.

Υπόδειξη:

Θα πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία μόνον όταν η συσκευή σας έχει αχρηστευθεί και θέλετε να την απορρίψετε.

→ D

→ GB

→ F

→ I

→ E

→ P

→ NL

→ DK

→ S

→ N

→ FIN

→ TR

→ GR

→ PL

→ CZ

→ H

→ RUS



- Αποφορτίστε τελείως την μπαταρία.
- Πιέστε ελαφρά το κάλυμμα της μπαταρίας που υπάρχει στην κάτω πλευρά της συσκευής, στο σημείο ① και σπρώξτε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Ανασηκώστε την μπαταρία ② από την προεξοχή ③.
- Αφαιρέστε την μπαταρία ②.

Υπόδειξη:

Μη συνδέετε πάλι στην τροφοδοσία τάσης τη συσκευή που έχετε ανοίξει.